


# 尚朋堂

SR-1604C

## IH變頻電磁爐

INDUCTION COOKER

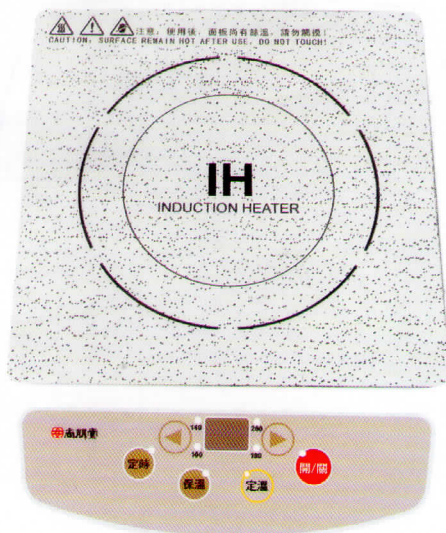

- 高、中、低火力鍵
- 99分鐘定時功能
- 2小時自動關機功能
- 高低壓保護功能
- 最新的防滑面板，美觀不易髒污

# INDUCTION COOKER

## 操作及功能說明：

插上電源，蜂鳴器會響一聲，LED燈全部閃1S后滅，風扇停止轉動。

注意：開機前請勿將空鍋置於面板上，應把盛有水和其它濕潤食物的鍋具置於面板正中央。若鍋具不合適或者無鍋，即便開機，也會在蜂鳴器響30秒后自動關機，回到關機狀態。

1. 開關：關機狀態下按“開關”鍵，開關燈亮，電磁爐進入待機狀態。  
(提示1: 功率調節範圍 = 500 W ~ 1300 W , 溫度調節範圍 = 140 °C ~ 200 °C

提示2: 各工作模式下按“開關”鍵，電磁爐轉入待機狀態

提示3: 待機狀態下按“開關”鍵，電磁爐進入關機狀態。)

2. 定溫：當待機或開機時按“定溫”按鍵時，開關燈 / 定溫燈亮，雙巴影幕顯示“1H”，此為定溫設定時間“1H”為定時設計“1H計分完后”機器為自動關機

3. 保溫：當待機或開機按“保溫”按鍵時，雙巴影幕顯示“70”，“70”代表溫度設定“開關燈亮”保溫燈亮按“+”“-”鍵不可調節溫度 / 功率。默認時間為無人操作2小時。

4. +：待機或保溫模式下按“+”鍵，可進入火鍋模式，開關燈燈亮，數碼顯示加熱火力P9，按“+ / -”鍵可調節火力。默認工作時間為無人操作2小時。

5. -：待機或保溫模式下按“-”鍵，可進入火鍋模式，開關燈燈亮，數碼顯示加熱火力P1，按“+ / -”鍵可調節火力。默認工作時間為無人操作2小時。

6. 定時：當開機時按“定時”鍵，雙巴影幕顯示“00”，設置時間最長為“99”，按“+”為加分；按“-”為減分，短按為一分鐘；長按為10分鐘。定溫功能不在定時設置範圍內。

7. 報警顯示：無鍋或鍋具不合適時，每隔2秒蜂鳴器響一聲，30秒后自動關機。

故障代碼：

E0 --- 鍋具是否適用；鍋具是否放置在加熱面板中央

E1 --- 電源電壓低於90V~，請待電壓正常後再試

E2 --- 電源電壓高於145V~，請待電壓正常後再試

E3 --- 干燒或鍋具的溫度過高；爐測溫傳感器短路

E4 --- 爐測溫傳感器開路或以異常

E5 --- 環境溫度過高；進風口或出風口堵塞；風扇無運轉，請送維修

E6 --- 零件異常，請送維修

E7或指示燈不停閃爍 --- 工作過程中，機內爐溫傳感器異常，請送維修

## < 注意 >


- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，也需酌收服務費：
  - a . 使用不當或天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
  - b . 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
  - c . 安裝位置之移位、運送、落下等所造成之損壞或故障。
  - d . 偏僻地區即山區之服務，不論足否超過保證期間，酌收服務費。
  - e . 未接規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 二、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費。若需要換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 三、保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨記，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。
- 四、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚見諒。
- 五、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 六、金屬物品，諸如刀子，叉子，瓢和鍋蓋，不能放在電爐上，因為它們會變熱。
- 七、電源線採Y型連接法應標示“若電源線損壞時，必須由制造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險”。
- 八、若表面破裂，請關閉電器以避免電擊。

# 保證書

購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，無保固章者恕不提供保固服務。

保 證 書	
商品名稱:	經銷店專用章
商品型號:	
購買日期:    年        月        日	
姓 名:	
聯絡電話:	
住 址:	

親愛的顧客:

感謝您的惠顧，歡迎成為  高爾夫 家族的一員，即日起您將可以獲得本公司對產品所提供的售後服務。

請您注意以下事項:

- 1、請詳閱產品使用及保養方法，在正常使用條件下，保證一年免費服務。但使用於營業場所之商品，則不予保固。
- 2、建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。
- 3、若超過保固年限或人為過失破壞、使用不當、自行拆解維修、異常電壓及天然災害所造成的損壞，將視情形酌收維修費用。
- 4、購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，以維護您使用保證的權益日后若需保固服務，附上保證卡即可：未付保證卡者，恕不能以保固服務。
- 5、請您詳細填寫資料并妥善保管，以做為日后服務的憑據。
- 6、商品若有損壞時可送回原購買地點做維修處理。