


 尚朋堂


紫外線殺菌烘碗機

使用說明書

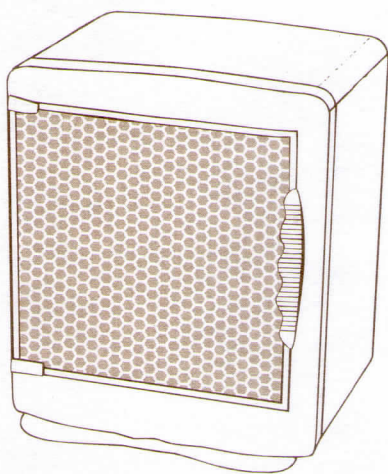

使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，
祝您全家使用愉快！

各部名稱

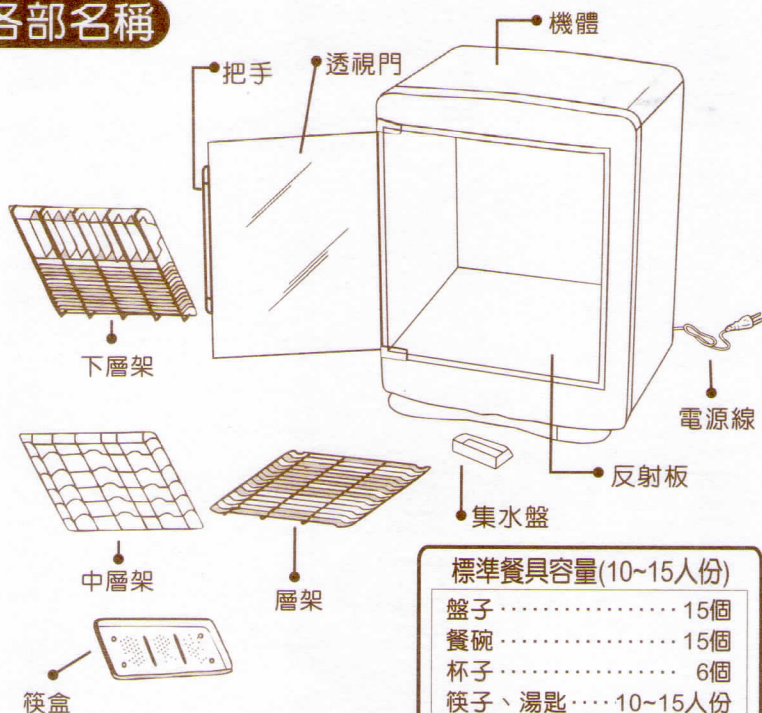

使用紫外線消毒·殺菌烘碗機的好處

- 優越的殺菌消毒效果
本機採用紫外線殺菌燈優越的效果、提供全家人飲食的健康
- 操作簡易
打開電源後按(殺菌/烘乾)鍵即可完成操作。
- 方便、衛生的置物架構造
滑動式層架方便於放入碗盤，衛生的不銹鋼結構使碗盤刀叉等均
可完全消毒。
- 可調式層架
可依碗盤不同之尺寸調整層架位置。上層二段式，中層三段式
及筷子專用區。
- 不銹鋼材質
內部為27類不銹鋼材質，不必擔心生銹並反射殺菌燈的光源效果佳。
- 安裝容易
廚房的任何位置。
- 安全多重保障
有溫度開關及安全門微動開關控制。

使用說明（一）

一、插上電源

- 依規格之電壓(110V)，將插頭插入正確電源的插座
- 取下插頭時握緊插頭(濕濕的手。勿觸摸插頭)

二、集水盤裝入正確位置

- 集水盤未裝妥，水會流出
- 每次使用時先將水盤的水倒掉

三、碗盤洗清後放入層架上

- 放入前先將碗盤的水甩掉，並在可能之情況下倒置餐具
- 依架上隔局將碗盤放上
- 將超大的碗盤站放在右邊的層架上

使用說明（二）

四、將門關上

- 輕輕地將門關緊
- 如猛力關門，碗盤會被擠出層架外

五、(定時/開)鍵、(電源/關)鍵使用說明

■ (定時/開)鍵

- 按(定時/開)鍵選擇所要烘乾殺菌時間設定
- 每按一次，(定時/開)鍵時間依(10分→20分→40分→80分)順序地變換

■ (電源/關)鍵

- 欲停止動作時按(電源/關)鍵關機即可
- 玻璃門打開時，自動切斷紫外線燈管與烘乾之電源

六、備註

為求得較好的消毒及烘乾效果，請確定依下列方式分類置放物件

■ 層架（上層）

- 筷子區、湯匙、調羹、便當盒、刀叉，請放在上層架，並儘可能倒置，讓水流出。

■ 層架（中層）

- 較小碗盤林組等，可置放中層，並儘可能倒置"，讓水流出

- 層架（下層）
 - 下層架放較大的碗盤，並儘可能倒置或側置，讓水流出
- 集水盤
 - 如水盤的水滿時，將水盤拉出將水倒掉
 - 水倒掉後，再裝回原位

注意事項

- 勿使紫外線照射到
 - 紫外線不會穿透機門，操作時避免直視及皮膚碰觸到殺菌燈光
- 遠離水源
 - 勿將水潑入機內
- 使用後機體內尚有熱度
 - 使用中或用畢，勿立即將手放入機內，因機內很熱會燙傷
- 依說明書操作
 - 勿頻繁開關門(如殺菌通電時)會縮短壽命
- 使用單一插座
 - 請勿與其他家電用品共同使用同一插座，以保安全
- 小心開關門
 - 勿用力關玻璃門，以免造成損壞
- 安裝平穩
 - 安裝在平穩的平台上，背部離牆約3公分距離
- 緊急處理方式
 - 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理

接地方法

使用本烘碗機前，請先將所附之綠色接地線，一端有端子接在底部之螺絲⊖的位置，一端接在室內配線的接地位置，以策安全

- 插上電源前頭須先將接地線接至接地系統
拔除電源線後，才可將接地線拔除

注意事項

- 使用正確的電壓 (110V)
 - 拔插頭時，請握插頭勿拉電線
- 遠離熱源
 - 安裝的位置勿接近熱源如電暖器等
- 勿在頂部放置物品
 - 在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障
- 小心避免殺菌燈損壞
 - 殺菌燈在機內頂部，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈
- 勿使用別的層架
 - 勿使用非附件內的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會變形

維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用
 - 檢修機器之前先將電源插頭取下，等電熱管冷卻時再進行
- 清洗機體及內部
 - 用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾
 - 如反射板有看起來像銹點附著在上面，這並非反射板生銹是水中的雜質
- 清潔層架
 - 將層架取出用浸過洗劑的刷子洗淨後，用水洗淨
- 清理玻璃門
 - 用軟布沾中性稀釋劑擦拭，再以乾布擦乾
- 清理紫外線燈
 - 握住燈管向左或向右壓緊取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位

故障排除

■ 叫修之前請依下列各點檢查一次

現象	檢查點
殺菌燈不亮	<ul style="list-style-type: none">• 是否已插上電源• 電源是否正確• 殺菌燈是否裝妥• 玻璃門是否關妥
無法烘乾	<ul style="list-style-type: none">• 電源插頭是否掉落?• 電壓是否正確?• 已設定時間了嗎?
殺菌燈閃爍	<ul style="list-style-type: none">• 電源是否正確• 起動器是否正常 (在紫外線燈管旁邊)

- 如果電源線損壞時，必須由製造商或其服務處，或具有類似資格的人員更換以避免危險

商標及品名	尚朋堂紫外線殺菌烘碗機
型號	SD-3588
額定電壓及頻率	110V 60Hz
額定消耗功率	175W

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費：
 - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損害或故障。
 - b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 - c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損害或故障。
 - d. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
 - e. 為按規定電壓使用，所引起之損害或故障。

- 二、到府維修商品:微波爐、除溼機、烤箱、廚房用炒菜爐，商業用電磁爐等商品，其餘一般小家電商品，如有故障，請自行送往各區服務站檢修。

- 三、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦需酌收服務費! 若需更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。

- 四、保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。

- 五、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限:本公司儘量以現行生產產品類似零件代用修理。

- 六、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

尚朋堂 電化製品

商品保證書 / 客戶留存

品名機型：烘碗機 型號：SD-3588 製造號碼：	
愛 用 者	姓名： _____ 電話： _____
	地址： _____
購買日期： 年 月 日	經銷商確認
※ 原購經銷商：電話() 店名： 地址：	未蓋店章無效

承蒙惠顧，不勝感激。為確保您得權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

保證內容範圍

在正常使用的狀態下所發生的故障，自購買日起保證一年，免費服務。但使用於營業場所之商品，保證半年，免費服務。

屬於消耗品：燈管、燈座、起動器，則不列入免費範圍之內。

(敬請詳閱背面注意事項)



保證章

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號 TEL: 02-24512288