


尚明堂 高級桌扇

使用說明書

一 各部名稱

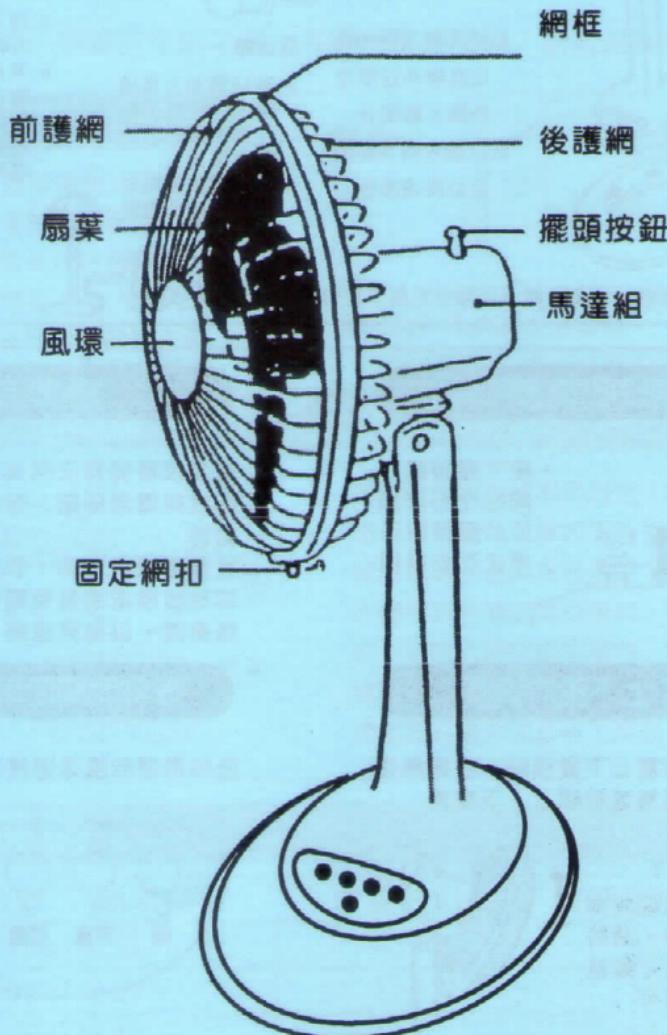

二 分解式之組立使用方法

1. 組裝本體部分



將主體嵌入底盤↓


注意：扇葉及網子未裝妥之前，請勿接上電源。

2. 組裝後網



- A. 請先將後網的固定孔與馬達部分凸點正確配合。
- B. 以網束將後網鎖定於馬達部份。


3. 組裝扇葉

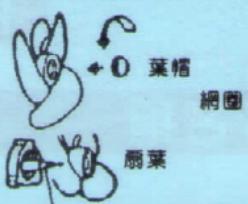

馬達軸

- A. 取扇葉套入馬達軸。（注意：扇孔須與軸心形狀配合裝入）
- B. 取葉帽依逆時針方向將扇葉鎖緊。

4. 組裝前網

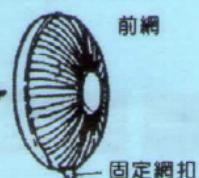

前網

- A. 掛勾對正後網上方扣緊。
- B. 使前、後網全周吻合並扣好每一勾合處。
- C. 把固定網扣，務必鎖上螺絲。



兩段擺頭使用方法

停止
擺頭



- 按下擺頭鈕---開始左右擺頭
- 拉上擺頭鈕---停止左右擺頭

上下風向調整

風向若需上下變換時，手握馬達殼，將馬達殼朝上、下變換。

注意：

萬一風扇頭部鬆動時，請將俯仰固定螺絲鎖緊即可。



緊急處理方法

當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源插頭，並送往經銷商處理。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

按鍵開關使用方法

依你希望的風速選擇按下按鍵。



三 使用注意事項及保養方法

使用須知

- 電扇使用中請勿將手或其他物品伸入網內，小孩子尤須注意。
- 請勿將運轉中之電扇靠近窗簾、蚊帳或棉紗類之物品，以防捲入。
- 請勿長時間對肌膚吹風，對於病後體弱者、嬰孩、老年人，尤須注意。
- 電扇使用中請置於平坦之處，長時間不使用時，請將插頭拔離。

保養注意事項

- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，然後再用乾布擦乾。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生銹，請使用潤滑油塗在上面。


警告！



必須拔起

為防止危險產生，保養或拆裝前、後網請先將插頭拔離電源。

前網與網環之分解與結合

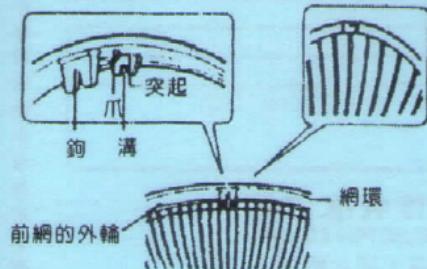

前網為網環的爪部所固定，強度增加且不易脫落，請如下順序安裝：將網環鉤部後面突起處之中央溝嵌入前網對正標誌間的線材，使前網的外輪嵌入網環的爪部內，直到四周均嵌入後固定之。

請把固定網扣務必鎖上螺絲：

四 規格

電壓110V，頻率60HZ	淨重(KG)	消耗功率(W)
10" (25cm) 桌扇	2.1	45
12" (30cm) 桌扇	2.3	50
14" (35cm) 桌扇	2.4	55

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時
請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	台北縣蘆洲市民族路422巷82弄36號	TEL: (02) 2285-0586 FAX: (02) 2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL: (02) 2452-3900 FAX: (02) 2451-7586
桃園服務站	桃園縣蘆竹鄉龍安街二段1259-1號	TEL: (03) 313-6266 FAX: (03) 313-5543
台中服務站	台中市南屯區豐安街20號	TEL: (04) 2382-9024 FAX: (04) 2384-8359
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公廍42之149號	TEL: (05) 230-7799 FAX: (05) 239-0299
台南服務站	臺南市平通路129號	TEL: (06) 297-0526 FAX: (06) 297-3038
高雄服務站	高雄縣鳥松鄉水管路2-60號	TEL: (07) 732-0232 FAX: (07) 732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鎮冬山路3段97號	TEL: (03) 958-1792 FAX: (03) 958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話、如有變更或遷移，請恕本公司無法商全告知。

商品保證書 / 客戶留存

機型	購買日期	年月日
顧客	姓名	
	地址	
	電話	
原經銷店		



尚朋堂股份有限公司
SUNPENTOWN ELECTRIC CO., LTD.

地址：基隆市七堵區工建北路4號

全省免費服務電話：0800-828-239 E-MAIL：ws22828239@yahoo.com.tw

說明

- 本產品自購買日起，在正常使用狀態下，免費服務一年。
- 超過上項所定期限，如需更換零件則酌收檢修及運輸費用。
- 本產品服務零件保有年限五年。
- 由於天災或使用者之過失，自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
- 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼支出廠年度首日計算保證一年。
- 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買店或與本公司各服務處洽詢。