

商品保證書/客戶留存

品名：		型號：	
愛用者	姓名：		電話：
	地址：		
購買日期： 年 月 日		經銷商確認	
原購經銷商：電話 ( )		未蓋店章無效	
店名：			
地址：			

本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起1年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然汙舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示保證書。
  - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上祈見諒。
5. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。

RICE COOKER



分離式多功能電鍋

使用說明書

感謝選購本產品

使用前請詳細閱讀本說明書

並妥善保存本說明書

內附保證書

## 貼心提醒愛用者


1. 本電鍋係水蒸氣立體加熱，中鍋水量多寡直接影響食物熟透與否。(請詳閱說明書)
2. 內鍋、中鍋使用後，表面產生彩虹斑紋，此為金屬因加熱而變色的正常現象。
3. 不銹鋼材質密度高，不吸水，掀鍋蓋時會有蒸氣水流入中鍋，此為正常現象。
4. 3 人份中鍋加水請勿超過 2 杯，以避免水沸騰時，熱水溢出而發生燙傷之危險。
5. 使用後，如有產生黃色污垢或其他顏色的附著物，係水質或沒有清洗產生，刷洗後潔淨亮麗。(內鍋、中鍋請保持乾淨)

	傳統鋁中鍋	不銹鋼中鍋
使用後		
洗淨後		

## 產品特點

1. 本產品係用「蒸氣」將食物蒸熟。
2. 原裝進口熱磁式溫控開關，溫度準確，免調整。
3. 按鍵在面板裡面，異物不易影響跳脫。
4. 吃剩下的米飯，將米飯攤勻(不需保溫)，下次食用前，中鍋倒入半杯水，按下開關，又能吃到熱騰騰、香噴噴的米飯。
5. 中鍋可拿出來清洗。
6. 中鍋可拿出來燉煮，當湯鍋、火鍋使用。
7. 正常使用，中鍋不會變形，變形後，不可使用。
8. 實用性特佳，使用壽命長。
9. 包子、饅頭蒸煮後保溫香Q、軟綿綿。

## 各部名稱

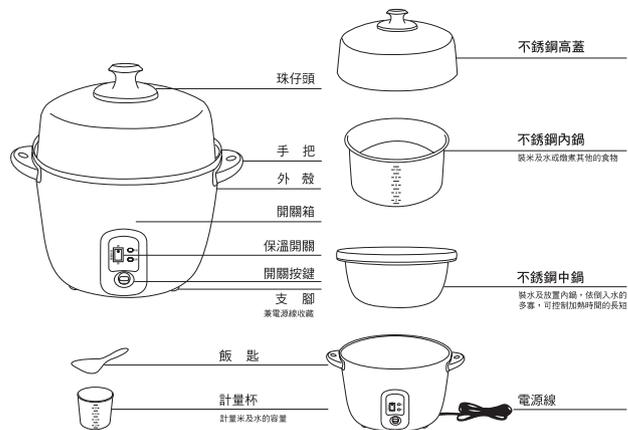

## 清洗方式

1. 使用前，中鍋注入 2 杯水，內鍋注入 8 分滿水，加入檸檬酸或小蘇打粉，蓋上鍋蓋，加熱約 30 分，倒出內鍋的水，趁溫熱時，用清潔劑刷洗，重覆 2 次，最後再用清水洗淨，即可將殘留物去除。
2. 使用後，中鍋污垢可加入少許的水，倒入檸檬酸或小蘇打粉加熱刷洗即可，潔白如新。

## 使用方法 (使用前務必將上蓋、內鍋、中鍋清洗乾淨)

類別	米飯 (黃金比例)	稀飯	糯米	綠豆	炊飯	蜆精
米量(計量杯)	1杯米1.1~1.2杯水 依序倍增	1杯	1杯	1杯	將剩飯掛 在中間	空碗倒放內 鍋中間, 蜆 1斤置放在 碗四周
內鍋水量(計量杯)		4~6杯	0.8杯	2~3杯		
中鍋水量 (3、6、11人份)	1.5杯	2杯 (6杯米以上)	1.5杯	1.5杯	1.5杯	0.5杯
中鍋水量 (15人份)	2~2.5杯		2杯	2杯	2杯	1杯, 煮好 後, 取出蜆 殼, 掀碗倒 出蜆精
燜	10分	10分	10分	10分	5分	5分

- 內鍋水量以 8 分滿為上限。
- 本產品為蒸氣將食物蒸熟，若中鍋有三凸點，即可放入內鍋；反之，中鍋若無三凸點，使用時務必使用蒸架。

註：

- 本表以煮蓬萊的情形為標準。米量與內鍋水量依序倍增。
- 喜歡吃較硬，內鍋可少加水，喜歡吃較軟或煮胚芽米、再來米、糙米時內鍋可酌量增加水。
- 中鍋的水量控制煮飯及燉煮的時間，可視需要酌量多加水，勿低於表列之中鍋水量。
- 煮紅豆、蓮子等不易熟的豆類，請先以90°C左右之水浸泡3~4小時，中鍋放入2杯的水，燉煮較易熟透。
- 烹煮冷凍食物，中鍋水量至少3杯水。

## 例：煮飯(以煮 5 人份飯量為例)

- 請使用計量杯量取 5 杯米放進內鍋淘洗，再加入5.5~6杯水。
- 中鍋倒進計量杯1.5杯的水(中鍋加水請見表)，放入內鍋。
- 蓋上不銹鋼上蓋，並把電源線插頭插進插座。
- 按下按鍵，加熱指示燈亮，開始煮飯(保溫開關置於開的位置)。
- 飯煮熟後按鍵自動跳上，保溫指示燈亮，進入保溫狀態。
- 此時請不要立即打開不銹鋼上蓋，讓其利用餘熱繼續燜 10 分鐘，飯會更香甜可口。食用前將飯稍加攪拌，味道會更好。
- 若不需要保溫時，請把保溫開關置於關的位置，不用拔插頭。

## 注意事項 (請使用獨立插座電源)

- 不可將電鍋浸入水中清洗，以防漏電。
- 乾飯保溫不宜超過 4 小時，稀飯儘量不要長時間保溫以免變糊。
- 使用時上蓋有高溫，外殼會熱，請勿觸摸。
- 清理電鍋外表時，請勿使用化學溶劑或尖銳的菜瓜布、鋼刷，以防損傷表面。
- 中鍋切勿碰撞，以免變形。如有變形，不能再使用，否則將影響其安全性。
- 使用時，中鍋會產生高溫，拿取時請注意安全。
- 使用時，中鍋不可高溫空燒。

## 緊急處理方法

- 產品如發生異常時，請立即關掉電源，送至合格的檢修站或送回本公司檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

## 規格表

規格 型號	電壓(V)	頻率(Hz)	電功率(W)	保溫電功率(W)	可煮米量(杯)	適用人數(L)
SSC-TC10	110	60	700	40	1~11	1~11
SSC-TC18	110	60	700	40	1~11	1~11
SSC-TC28	110	60	700	40	1~11	1~11
SSC-TD11	110	60	700	40	1~11	1~11
SSC-TD18	110	60	700	40	1~11	1~11
SSC-TD28	110	60	700	40	1~11	1~11

## 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號 TEL : (02)2285-0586 FAX : (02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL : (02)2452-3900 FAX : (02)2451-7586
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL : (03)368-0609 FAX : (03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL : (042)336-7668 FAX : (042)336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL : (05)230-7799 FAX : (05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL : (06)279-5770 FAX : (06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL : (07)732-0232 FAX : (07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL : (03)958-1792 FAX : (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法商全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-mail：ws22828239@yahoo.com.tw

官網：<http://www.sunpentown.com.tw>

## 尚朋堂 家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販站、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行……等等。

1. 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

2. 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800-828-239，本公司將為您進行換貨服務。

3. 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路/電視/郵購/型錄販賣……等等。

1. 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

2. 注意！鑑賞期，非試用期！

3. 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

4. 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破傷、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。

5. 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂進口商

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

總代理：

偉昕企業股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號

TEL：02-2452-7872