




蒸汽掛燙機

型號: SUT-3022

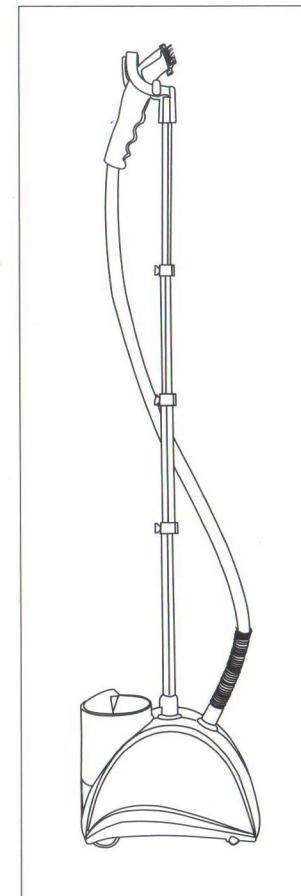

使用說明書

使用前請詳細閱讀說明書



蒸汽掛燙機

輕巧、方便，生活好幫手！

總代理 偉昕企業股份有限公司
地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號
電話：(02)2452-7872



商品保證書/客戶留存

品名機型: 蒸汽掛燙機 型號: SUT-3022 製造號碼:

愛用者 姓名: 電話:

地址:

購買日期: 年 月 日 經銷商確認

*原購買經銷商: 電話 < >

店名:

地址:

未蓋店章無效

承蒙惠顧, 不勝感激; 為確保您的權益, 請要求經銷商填寫購買日期, 並蓋店章, 始能享有本公司自購買日起一年之免費服務.

保證內容範圍

在正常使用的狀態下發生故障, 自購買日期起保證一年, 免費服務, 但使用於營業場所之商品, 則不予保固.

(敬請詳閱注意事項)

總代理 偉昕企業股份有限公司

免費服務電話: 0800-828-239

感謝您選購本產品，本機操作簡單、功能強大，可用於衣物的掛燙、除皺和除塵，
是現代家居的必備工具。

產品特點

產品毛重: 5.3 公斤

水箱容量: 約 2.5 升

蒸汽輸出時間: 45 秒

額定電壓: 110Vac~60Hz

輸出功率: 1300W

使用須知和注意事項

- 1、 請使用正確的供電電壓 110Vac~60Hz。
- 2、 請單獨使用供應電源，勿與其他高功率電器共用同一電源。
- 3、 為防止漏電及其它危險，請按照本說明書的用途使用本機，切勿作其他用途。
- 4、 不可將本機、電源線及插頭浸於水中。
- 5、 使用本機時請勿離開，若必須離開請確實關閉電源，以免發生意外。
- 6、 使用時請留意附近兒童安全，絕不可讓兒童單獨使用本機。
- 7、 使用本機前必須先注水。使用時請經常留意水位。
- 8、 請勿將蒸氣軟管放置在地上或折曲軟管使用。
- 9、 在使用時請小心切勿接觸燙熱部分或蒸氣，以免燙傷。
- 10、 請推動掛桿移動本機。如遇困難，切勿勉強移動，請先將水排清後，檢查輪子是否有異物卡住。
- 11、 在收藏本機前，請先讓本機冷卻至少 30 分鐘及將水箱內餘水排清。
- 12、 在注水或排水前，請先確實拔離電源。
- 13、 清潔前、移動本機或不使用時，請先關閉電源，拔掉插頭。
- 14、 使用本機時請遠離易燃物。
- 15、 使用中發生異常情況，插頭或電源線損壞時，請立即停用並送回原購買處所檢修。
- 16、 將插頭拔出時請以手握插頭，禁止用拉電源線的方法拔插頭。
- 17、 切勿使用電源延長線或多孔延長線，以免因負荷過度而導致火警危險。若確需使用延長插頭請務必使用大於 15A 且符合 CNS 認證之產品。
- 18、 切勿於水中加入任何清潔劑，否則會損壞本機。建議使用不含礦物質或蒸餾水。

注意：

為防止漏電及其它危險，不使用及清潔前須關掉本機。

各部名稱

1. (A) 蒸汽噴頭支架 (B) 衣物掛鉤
2. 伸縮桿
3. 蒸汽噴頭
4. 手柄
5. 蒸汽軟管
6. 儲水箱
7. 儲水槽
8. (A) 電源開關 (B) 開關指示燈
9. 滾輪
10. 排水口塞
11. 軟管接頭
12. 伸縮桿底接頭
13. 毛刷
- 1(A)
- 1(B)

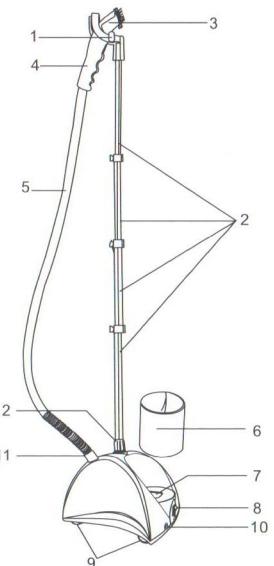


圖 1

安裝方法

請小心檢查包裝物料，有部分配件收藏於包裝材料外側。

1. 將掛鈎沿著凹槽放於伸縮桿內 (A)。(圖 2)
2. 將伸縮桿插進伸縮桿接座。(圖 3)
3. 將伸縮桿底部的鎖環以順時針方向扭緊。
4. 鬆開伸縮桿的扣夾。
5. 將伸縮桿伸展到最高，然後扣緊伸縮桿的扣夾。
6. 將軟管接頭按箭頭方向裝在軟管連接器裏，然後往順時針方向轉動直至鎖緊。切勿過分鎖緊。(圖 3)
7. 將蒸汽噴頭掛於蒸汽噴頭掛鈎上。(圖 4)




圖 2

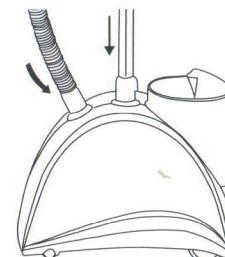


圖 3




圖 4

警告:

- 1) 在不使用本機時，請將蒸汽噴頭置於噴頭支架上，以免蒸汽傷害人體或損害表面。
- 2) 伸縮桿於本機運作期間必須完全伸展，以確保蒸汽軟管通暢及蒸汽能正常運作。
- 3) 切勿用力拉扯蒸汽軟管移動本機，否則會損壞軟管或引致蒸汽滲漏。

配件使用

本機附有毛刷 (13) 配合蒸汽噴頭使用。裝配如下：

1. 先關機，等待直至蒸汽停止噴出。
2. 如圖 5 所示，將毛刷的扣位對準蒸汽噴頭的圓孔。
3. 將毛刷壓向蒸汽噴頭，直至套緊。



警告:

待蒸汽停止噴出時，才裝上配件。

圖 5

使用說明

1. 開啓前，請確保電源開關已關閉。
2. 取出儲水箱，從底部擰開螺母（見圖 6 所示），向水箱裏面灌滿水，然後擰緊螺母，注意只可裝冷水，不可裝熱水。為了延長本機的使用壽命，我們建議您灌注蒸餾水或無礦物質清水。將水箱放回原位，並確保位置裝得正確無誤。本機運行時，切勿使用無水的儲水箱，否則會傷害本機。
3. 將插頭插入電源插座裏。
4. 將電源開關扭到“開”的位置，電源燈亮表示蒸汽掛燙機開始工作，45 秒後蒸汽開始從噴嘴中噴出來。
5. 完成熨燙工作後，將開關重新扭到“關”的位置，並將插頭從插座中拔出來。

水箱閥

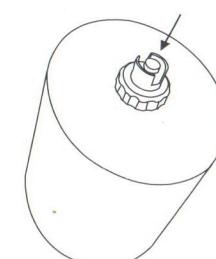


圖 6

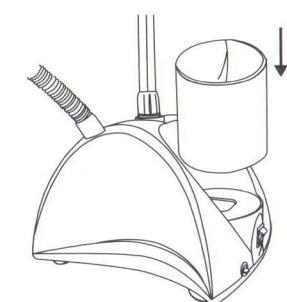


圖 7

熨燙方法

1. 熨燙衣物時，請先將衣物放在一個乾淨無塵的衣架上，然後掛於衣物掛鈎上。
2. 握緊手柄，將噴頭置於衣物底部。蒸汽會滲入到衣物內外，去除衣物上的皺紋。蒸汽噴頭必須朝上，並由下而上慢慢移動（圖 8 所示）。熨燙時切勿纏繞軟管。
3. 由下而上移動噴頭，用另一隻手把衣物輕輕拉平，以便熨燙。
4. 有需要時，可重複第 2、3 步驟，直到去除衣物上的皺紋為止。
5. 懸掛著的窗簾和織物可直接熨燙，如圖 9 所示。
6. 若熨燙厚重衣物，需重複熨燙幾次。
7. 去除嚴重皺紋時，可配合毛刷使用。
8. 懸掛衣物在掛鈎上時要小心，過分用力拉扯衣物時會導致本機傾倒造成危險。

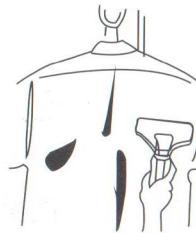


圖 8

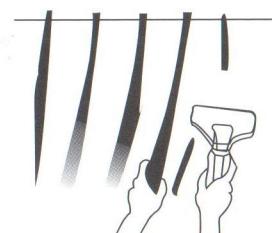


圖 9

清潔及存放

我們建議您使用後按以下步驟確實保養本機：

1. 請關掉電源開關。
2. 切斷電源。
3. 待本機完全冷卻（至少 30 分鐘）。
4. 請將伸縮杆縮至最短，然後移開軟管，放在一邊。
5. 請取出儲水箱，把剩餘水份從水箱倒出，然後用清水清洗，並完全把水倒乾。把儲水箱放回儲水槽。
6. 請移開排水塞，待餘下的水分排出儲水箱。
7. 用清水清洗儲水槽和軟管接頭，然後把水倒乾，把排水塞放回原位。
8. 將軟管圍繞著伸縮桿安放，把蒸汽噴頭擺放在蒸汽噴頭支架上。
9. 將本機安放於乾燥低溫處所。

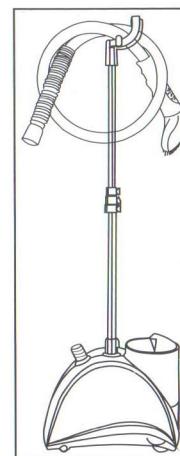


圖 10

沉澱物的清除方法

由於很多地區的水源礦物質含量高，沉澱物積聚是蒸汽掛燙機的普遍問題。礦物質殘留在軟管內，導致蒸汽斷斷續續地噴出，甚至不能噴出蒸汽。

下列方法能有效地減少沉澱物積聚。如果您不是使用無礦物或蒸餾水，我們建議您每月按以下步驟清理沉澱物。

1. 把本機關閉及切斷電源。
2. 把蒸汽軟管和伸縮桿扭出並移離機身
3. 把儲水箱移開，並排出機內剩餘之水。
4. 將 50% 醋與 50% 水混合，一般情況下使用兩杯混合液已經足夠。
5. 慢慢地把上述混合液從蒸汽軟管接頭處注入機內。
6. 如果儲水槽孔內沒有看到混合液，請繼續從蒸汽軟管接頭灌注混合液，直至混合液注滿儲水槽的一半，並接近蒸汽軟管的頂部。
7. 將機器靜置 40 分鐘。
8. 請移開排水塞，傾斜機身，把混合液從蒸汽軟管接頭倒出。
9. 向蒸汽軟管接頭和儲水槽灌注清水，然後倒乾。重複上述幾次，直至機內酸味完全消除為止。
10. 把各配件重組，便可繼續使用。

若根據上述步驟清洗仍無法啟動本機，請將機器送原購買處所檢修。

常見問題與處理方法

常見問題	原因	處理方法
無蒸汽，開關指示燈不亮	沒有接上電源	將插頭插進插座
無蒸汽，開關指示燈不亮	儲水箱積聚沉澱物	參照本說明書之沉澱物的清除方法
	儲水箱沒有水	重新將儲水箱注滿水
蒸汽軟管發出聲響	蒸汽於蒸汽軟管中凝結	噴蒸汽時有點聲響，屬於正常現象 聲響過多時，把蒸汽軟管垂直放置，讓水流回儲水箱
蒸汽斷斷續續地噴出	儲水箱積聚沉澱物	只停止噴蒸汽數秒屬於正常現象 若此情況持續時間長，請參照說明書之沉澱物的清除方法

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變,若須維修時
請駕臨尚朋堂服務站

蘆洲	247	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	(02)	2285-0586	(02)	2848-9771
基隆	206	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	(02)	2452-3900	(02)	2451-7586
桃園	334	桃園縣八德市建國路62號	(03)	368-0609	(03)	368-7949
台中	444	台中市烏日區五光路607巷52號	(04)	2336-7668	(04)	2336-5506
嘉義	606	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	(05)	230-7799	(05)	239-0299
台南	717	臺南市仁德區忠義路126巷62號	(06)	279-5770	(06)	279-5773
高雄	833	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號	(07)	732-0232	(07)	732-3412
宜蘭	267	宜蘭縣冬山鎮冬山路3段97號	(03)	958-1792	(03)	958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者:

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話、如有變更或遷移,
請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話: 0800-828-239

E-Mail: ws22828239@yahoo.com.tw

進口商: 偉昕企業股份有限公司

尚朋堂 家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定:

一、購至實體店面通路消費者:

例如: 量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行… 等等。

1> 注意!本產品一經使用後即無法退貨。

2> 新品瑕疵或故障, 請於購買日起7天內, 沽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。

3> 換貨需知: 備購買發票且商品外觀得有刮傷、破損、受潮及損傷, 且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附檔之完整性, 才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者:

例如: 輪路 / 電視 / 郵購 / 型錄販賣… 等等

1> 適用于消費者保護法第十九條規定, 消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

2> 注意!鑑賞期, 非試用期!

3> 在鑑賞期內請保留商品外箱, 請勿讓物流商或貨運公司收走。

4> 退貨需知: 退回商品, 外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷, 且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附檔之完整性。若缺一則無法辦理退貨。

5> 新品瑕疵或故障, 比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧