




SO-2590K

使 · 用 · 說 · 明 · 書

多功能烤箱

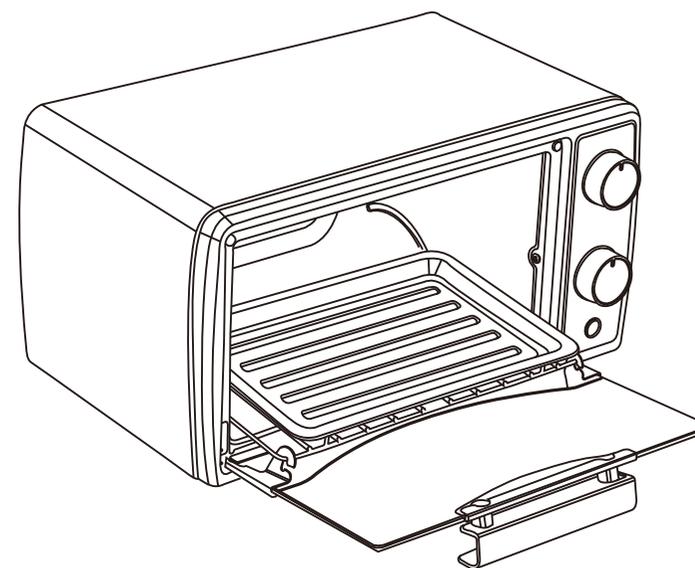

總代理 **偉昕企業股份有限公司**
基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號
電話：(02) 2452-7872

感謝您的購買，請在使用前詳細閱讀『使用說明書』，並請妥為保存『使用說明書』及『商品保證書』。

產品規格

商品型號：SO-2590K

總額定消耗電功率：700 W

額定電壓：110V

容量：9 L

額定頻率：60Hz

使用說明

首次使用注意與使用提示

- 仔細閱讀說明書。
- 將電烤箱內或包裝箱內的附件、配件全部取出。
- 使用溫水清潔烤架和烤盤等配件，用沾有清潔劑的柔軟濕布擦拭烤箱內部，等待完全乾燥後再使用。
- 使用布擦拭乾淨烤箱的內外部。
- 檢查您的電源應與電烤箱產品規格標標示的額定電壓相符。
- 檢查電烤箱的溫度旋鈕和時間旋鈕都指向“關”的位置。
- 電烤箱使用需放置在一個耐熱平坦的臺面上。
- 電烤箱周圍應預留足夠的空間，電烤箱必須與其他物品距離10公分以上，且電烤箱頂部不能放置任何物品。

注意：初次使用電烤箱前，應將溫度旋鈕調到最大(230刻度處)，先預熱5~10分鐘以除去電烤箱上留下的保護油塗層，此過程中可能有少許煙霧冒出，屬正常現象。

使用說明：

1. 接通電源後，旋轉時間調節旋鈕，選擇旋鈕指向關時處於關機狀態
2. 旋轉時間旋鈕，進入工作狀態。
3. 待機狀態下，根據實際烹飪食材的情況選擇對應的溫度。
4. 當電烤箱工作完成時，發出“叮”的聲音，加熱器停止工作。
5. 打開玻璃門，然後用隔熱手套把烤盤與食物取出，放在安全的水平桌面。

*注意：當從電烤箱中取出烤盤時，請勿用手直接觸摸烤盤，小心燙手。

*提示，如果烹飪後的配料未烤熟，只需將烤盤放回電烤箱內，再多加幾分鐘的烹飪就可以了。


6. 將烹飪完成的食物倒在盤子或餐具上。

7. 完成烹飪後請務必旋轉時間旋鈕至“關”（關閉）位置，並拔除電源插頭。

溫馨提示：

- * 當關上玻璃門時，才能旋轉時間旋鈕進入工作狀態
- * 請勿讓食物超過烤箱內最高（發熱管）位置，因為加熱後，食物可能會變大，膨脹幅度根據實際情況而定。
- * 受熱後的烤盤、烤網等金屬表面高溫，請勿用手直接碰觸，並且小心翻動食物以防燙傷。
- * 產品烘烤時，排風口會釋出高溫氣體，身體各部位請與排風口保持距離。
- * 請勿使用塑膠或紙質等易燃物於烤盤上。
- * 請勿使用非耐高溫的玻璃或陶瓷盤或蓋子。
- * 請勿讓油脂直接滴落到電烤箱底部。
- * 可參考“食物烹飪時間指南”或個人喜好設置您想要的溫度。
- * 注意：烘烤時間因食物的溫度、大小不同而應用有所調整。一般來說冷凍和大塊的食物所需烘烤時間更長。
- * 烹調時間因烹飪所用的材料的溫度、品質、份量等不同而各有差異，請參考食譜根據實際情況進行調整。
- * 連續烹調時，因爐內開始溫度較高，烹調時間會比初次使用時的時間短。請根據食物的實況進行調整。
- * 電烤箱內加熱溫度過高時，內置溫控器會自動斷開，發熱管會處於不工作狀態待冷卻後便會恢復工作，如果在中途將食物取出，會出現加熱不足的情況。
- * 烹飪完畢後，請使用隔熱手套取出烤盤
- * 剛剛烹飪完成的食物溫度很高，請小心燙口。
- * 產品烘烤時，若出現異常冒煙等現象時，應立即拔除電源，防止意外發生。

各部件名稱

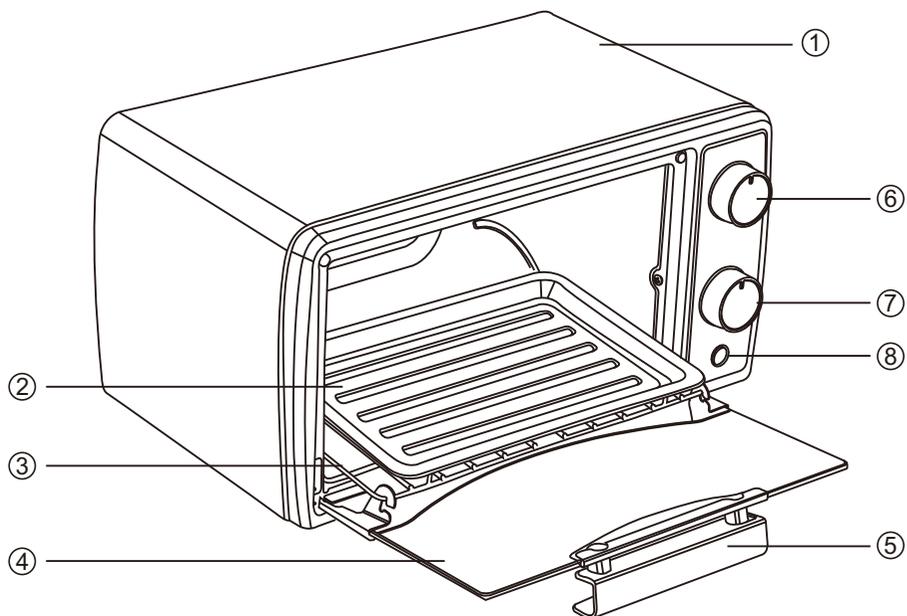

| 編號 | 部件名稱 | 編號 | 部件名稱 |
|----|------|----|-------|
| 1 | 外殼 | 2 | 烤盤 |
| 3 | 烤網 | 4 | 玻璃門 |
| 5 | 把手 | 6 | 溫度旋鈕 |
| 7 | 時間旋鈕 | 8 | 電源指示燈 |

常見問題及處理方法

| 現象 | 可能原因 | 處理方法 |
|------------|--------------|--------------------------------------|
| 指示燈不亮，不能加熱 | 電源是否正常？ | 檢查插座電源是否正常 |
| | 定時器是否在“關”位置？ | 旋轉旋鈕，設定時間 |
| | 發熱管是否損壞？ | 與本公司聯絡，進行檢查維修 |
| 指示燈亮，不能加熱 | 發熱管是否損壞？ | 與本公司聯絡，進行檢查維修 |
| | 溫控器跳開？ | 達到溫度後溫控器跳開，短時間不加熱現象，溫度降低後自動恢復加熱以保持恆溫 |
| 定時不準 | 定時器定時偏差大 | 與本公司聯絡，進行檢查維修 |
| 漏電 | 接地是否正確？ | 如接地正確，請停止使用，與本公司聯絡，進行檢查維修 |
| 有異味 | 電烤箱內和配件是否清潔？ | 清潔乾淨並乾燥後使用 |
| | 電烤箱內是否有雜物？ | 清除雜物後使用 |
| | 電源線是否損壞？ | 避免電源線接觸發熱部，若損壞，與本公司聯絡，進行更換 |

※ 上表問題如未能解決，或機件故障，請聯絡本公司進行檢修，請勿私自拆卸維修，若是自行更換、拆卸內部元件可能導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

※ 緊急處理方法：使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭迅速拔起，並與本公司客服人員聯絡。

緊急處理方法

使用時若發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭迅速拔起，並與本公司客服人員聯絡。



電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

清潔與保養



清潔與保養本產品前，請確保已切斷電源，拔下電源插頭，必須先讓產品冷卻後，才能進行清理。

- 每次使用後均需清潔產品，請徹底清潔烤盤、烤網殘留的油脂。
- 電烤箱內外表面可用乾軟布或海棉沾上中性清潔劑擦拭。
- 烤盤可用溫水清洗，再用布擦乾淨。
- 電烤箱外部、內部以濕布擦拭乾淨並擦乾。
- 以清潔刷清理加熱裝置，清除任何食物殘渣玻璃門請使用柔軟的濕布清潔，請勿使用鋒利的清潔器具以防對玻璃門造成損壞。
- 不得使用鋼絲刷、硬刷或其它腐蝕性液體清洗電烤箱，以免損壞電烤箱內、外表面及烤盤、烤網的保護層。
- 請勿以沖洗的方式清洗機身，更不可將整個機身、電源線浸入水中，以免導致故障或觸電，及不可預期的意外。
- 不得使用汽油、松香水、拋光劑等有毒或腐蝕性清潔劑進行清潔。

存放及再使用注意事項：

- 長時間不使用時，請清潔後保持乾燥，並儲放於陰涼的地方，以免受潮。
- 請勿將本產品存放在潮濕或有腐蝕性氣體的環境中。
- 取出使用前，請檢查本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清洗乾淨，後續即可正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機或更換零件，以避免發生危險。

食物烹飪時間指南

下表能針對你想烹飪的食材，協助你選擇基本的設定。（實際溫度與時間設定，可依據食材份量多寡自行調整）

| 食 材 | 溫度℃ | 時間min |
|-----|-----|-------|
| 鷄 翅 | 200 | 15 |
| 薯 條 | 210 | 20 |
| 串 燒 | 200 | 15 |
| 鷄 排 | 210 | 30 |
| 牛 排 | 180 | 12 |
| 烤 魚 | 180 | 15 |
| 披 薩 | 180 | 15 |
| 爆米花 | 210 | 10 |
| 堅 果 | 180 | 10 |
| 蛋 糕 | 140 | 40 |
| 麵 包 | 200 | 4 |
| 餅 乾 | 180 | 12 |

提示：

- ※ 烘烤食物的份量越大，需要的時間與溫度同時增加，根據實際情況增加。在烹調食物的過程中，定時或不定時翻動食物，以幫助烹調更均勻，烘烤效果會更好一些。
- ※ 當你想同時料理不同食材時，請務必先檢查不同食材所需的料理時間和溫度。例如：鷄翅和串燒可以同時進行料理，因為二者所使用同樣設定。請注意，同時處理兩種食材時，必須以正常烹調量的一半來計算兩者的最大烹調量。



以上設定僅供參考，隨著食材產地、大小、形狀和品牌不同，我們不能保證這些是最適合你的設定，設定亦需作出調整。

安全注意事項，請詳閱讀



注意

本產品僅限家庭使用、室內使用，請勿做為營業用、戶外使用。
請按照本說明書內的指示操作



警告

※使用時切勿將設備置於無人看管狀態
※僅能在耐熱表面上使用本產品。

- 產品說明書請妥善保管，以便日後參考。
- 供電電壓應與本產品規格標標示的電壓一致。
- 請單獨使用有接地的電源插座。為避免發生危險，請勿與其他電器共用插座，插座可能出現異常發熱現象，或導致產品運作不正常。
- 拔插頭時，不可用電源線拉扯電源線插頭，且勿讓電源線掛在桌邊或接觸到高溫物體，以免造成損壞。
- 電源線不可割傷、損傷、過度彎曲、拉扯、扭轉、打結或壓上重物，避免發生短路起火。
- 請避免插頭吸附小釘子或附著灰塵，若電源線插頭前端及插座內有灰塵附著時，應仔細擦拭，避免發生觸電、短路、起火。
- 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線過熱燒熔。
- 請將本產品放在乾燥、耐熱、平坦的桌面上使用，並在周圍保留足夠的空間，與周圍物體保持至少10公分以上的距離，切勿靠近易燃物品。
- 請勿在高溫、潮濕、戶外或靠近熱源、易燃物品等場所使用本機，勿放置在其他電器上面。
- 產品使用時注意遠離窗簾、布簾、木牆類似的物品，以防危險。
- 電烤箱在使用時或剛用完後，表面溫度很高，請勿觸摸。
- 應使用隔熱手套或取盤夾取出食物。
- 電烤箱的發熱管上，禁止直接放置烤盤或其他物品。
- 電烤箱處於烘烤狀態時，僅可使用旋鈕或把手，避免燙傷。
- 應正確使用配套的電烤箱附件，避免人為的操作而造成的危險。
- 電烤箱在使用時，嚴禁在電烤箱頂部放置任何物品，切勿蓋著或遮擋電烤箱的散熱處。當電烤箱玻璃門完全打開時，不可將食物放置在玻璃門上。
- 只能烤製能消耗的食物，不得將大塊食物或金屬物品放入電烤箱中烘烤，以免產生危險。
- 請勿將密閉的容器放置在爐內加熱，否則可能有容器爆裂的危險。

- 加熱物品時，容器內應預留足夠空間，以防液體沸騰漏出。
- 不得將下列物品放入烤箱中烘烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃物品等。
- 移動或檢修電烤箱時，應先拔掉電源線插頭，等電烤箱冷卻後再進行。
- 電烤箱烘烤時，必須小心移動烤盤或其他附件，避免因高溫油或高溫液體造成燙傷。烘烤時切勿將烤盤移開。
- 烘烤時，熱燙的氣體會透過排風口排出，產品表面在使用期間可能會變熱，請保持安全距離，手與臉切勿靠近排風口。
- 注意：烤盤從高溫機體中取出後，小心高溫的熱氣，且勿直接觸摸烤盤、烤網等金屬表面，防止燙傷。
- 當電烤箱不使用時，應將插頭從插座上拔出，以免發生觸電或漏電危險。
- 請定期清潔電烤箱，以防殘留的油脂因高溫而著火。
- 電烤箱爐內嚴禁儲存其他雜物。
- 本產品僅適合於家庭使用，切勿將此電烤箱用於未指定之其他用途。
- 若有孩童在旁，須加倍小心使用產品，切勿讓小孩單獨使用，也不可將產品放於小孩能夠觸及的地方。
- 電烤箱禁止加熱非料理物品以免造成損害。
- 本產品運作烹調時，僅可搭配本產品專用配件。
- 產品運作時，使用者勿長時間離開，應隨時留意食物烹飪狀況。
- 使用完電烤箱後，應把時間旋鈕和溫度旋鈕轉到“關”的位置。
- 移動或清潔保養電烤箱時，應先拔掉電源線插頭等電烤箱冷卻後再進行。
- 為維護商品使用安全，使用後務必拔除電源插頭。
- 本電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若產品發生不當碰撞、摔落、浸水或連接錯誤的電源等，請勿使用，以避免發生危險。
- 請勿將本產品機體浸入水或任何液體中，以免發生危險。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 一切維修事項須由原廠指定的維修人員進行。

限用物質含有情況標示

| 設備名稱：電烤箱 | | 型號(型式)：S0-2590K | | | | |
|----------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元(註) | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 電源線組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 恆溫器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加熱管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旋鈕塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限 電壓110V/60HZ地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
 ※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
 ※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂各區服務站。

| | |
|----|---|
| 台北 | 新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599 |
| 基隆 | 基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900 |
| 桃園 | 桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609 |
| 台中 | 台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668 |
| 嘉義 | 嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799 |
| 台南 | 台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770 |
| 高雄 | 高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232 |
| 宜蘭 | 宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792 |

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

消費者服務電話：0800-828-239

※製造年份及製造號碼：XX-XXXXXXXXXX

製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

| | | | |
|---------------|-----|-------------|--|
| 品名機型：電烤箱 | | 型號：SO-2590K | |
| 愛用者 | 姓名： | 電話： | |
| | 地址： | | |
| 購買日期： 年 月 日 | | 經銷商確認 | |
| ★原購經銷商：電話 () | | 未蓋店章無效 | |
| 店名： | | | |
| 地址： | | | |

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。