

品名機型：雙層防燙玻璃快煮壺 型號：KT-1723TB	
愛用者	姓名： _____ 電話： _____
	地址： _____
購買日期： 年 月 日	經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：	未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。


- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

尚朋堂

KT-1723TB

雙層防燙玻璃快煮壺

適用於家庭使用

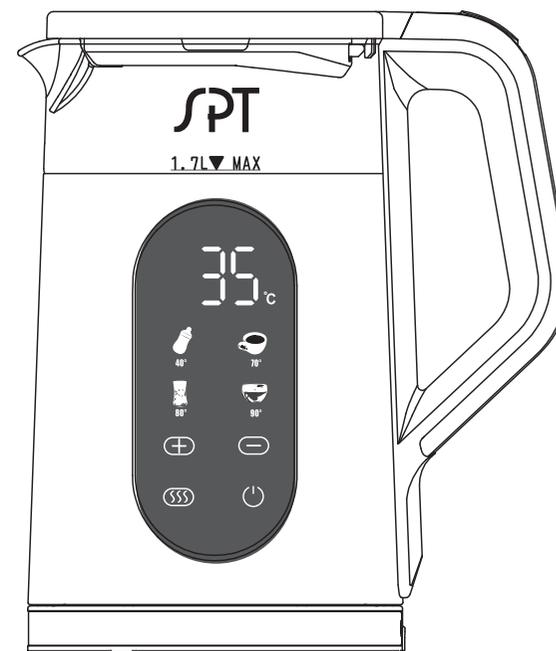

總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

⚠ 安全注意事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留以供日後參考。




- 1、必須使用原產品搭配的底座，才可使用本電器。
- 2、請勿在(汽油、揮發劑、油漆、油煙、易燃物及潮濕灰塵多等)場所使用,會造成外殼腐蝕及因濕氣漏電、觸電等火災事故。
- 3、請勿在盛水的浴缸、水龍頭、等靠近水源的地方使用，勿濕手觸碰電源處及整機放入浴缸清洗。
- 4、請注意避免電線損傷、強力彎曲、拉扯、捆束等。請勿在電線上放置重物,夾住電源線或擅自改動電源線等。
- 5、若電源線損壞時必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 6、請勿使用AC110V交流電壓以外的電壓。
- 7、不使用時請將插頭從插座中拔出。注意不要在浴室或濕氣較多的場所放置儲藏。
- 8、拔出電源插頭時,請務必捏住插頭前端然後拔出。
- 9、使用中以及剛使用後的玻璃壺於高溫狀態、請勿觸碰出水口、壺嘴、玻璃、上蓋小心燙傷。
- 10、使用過程中發現異常(內部發紅、溫度到沒關持續煮沸),請切斷電源,並聯絡經銷商。
- 11、壺內缺水的情況下，不讓玻璃壺持續乾燒，機體雖然會啟動乾燒保護，不當使用將影響機體壽命。
- 12、熱氣上升時，水煮沸滾燙，此時加水請小心慢慢加入，避免蒸氣上湧水氣噴發，燙傷皮膚。
- 13、加水時不超過滿水位1.7L及低水位0.5L，壺內有水位線顯示。

⚠ 安全注意事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留以供日後參考。

- 14、僅搭配本電器的底座才可使用，不要將玻璃壺當成一般傳統的茶壺，拿去瓦斯爐開火煮水使用。
- 15、不可扔、擲、丟本玻璃壺，大力丟玻璃會破，請小心使用。
- 16、加熱中的玻璃壺，請放在本體適用的底座上，隨意移動容易造成跌落、破損、燙傷的可能。
- 17、加熱時，請確定玻璃壺的底部連接至底盤中間的連接器，放置平穩的桌面後再插上插頭使用。
- 18、嚴禁以拉扯電源線的方式移動機體，會造成機體翻倒跌落及電源線故障等危險。
- 19、本產品為家用產品，工地粉塵多的場所，加油站易燃場所不適用。
- 20、如有損壞請就近找服務站維修，請勿自行修理、分解或改造機體，以免損壞。

各部件名稱

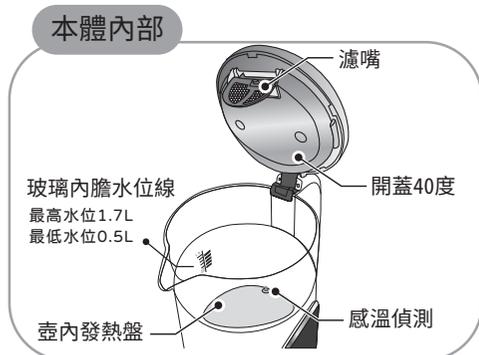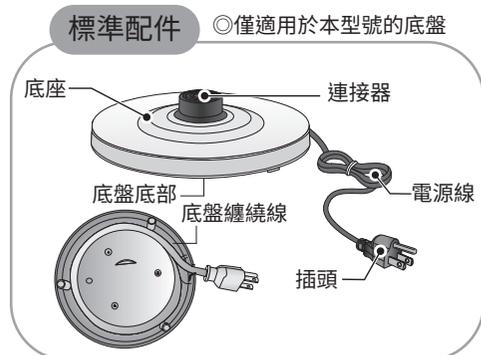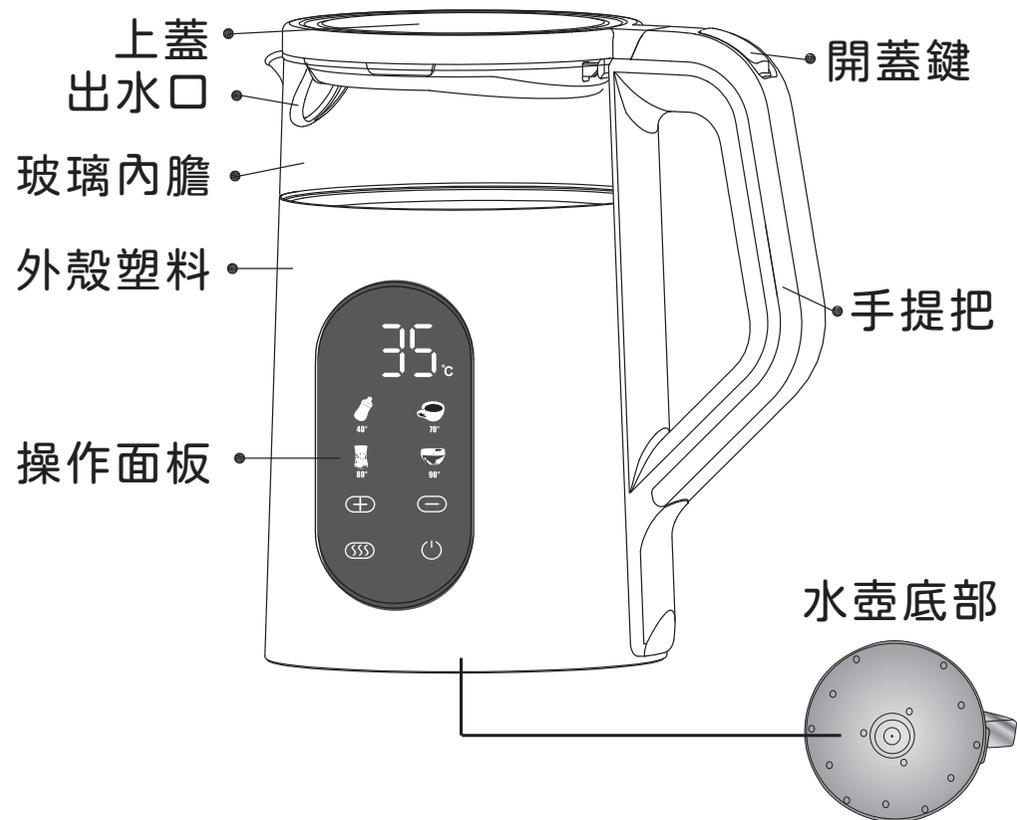

面板操作說明



序號	圖顯	序號	圖顯
3	40°	4	70°
5	80°	6	90°
7	+ (調溫+)	8	- (調溫-)
9	SSS (保溫)	1	Power (開/關)

序號	功能	功能說明
①	開/關	開機及關機鍵
②	螢幕顯示	數字螢幕顯示: 1.當前溫度顯示 2.設定溫度顯示
③ ④ ⑤ ⑥	快捷鍵	本機內建4個溫度為快捷鍵: 溫度(40/70/80/90度) 溫度達到，發出嗶嗶聲後待機。
⑦ ⑧	調溫+ 調溫-	可自行設定溫度(40-100內)，溫度(+ -) 按一次5度增減，例如:當前40度增加 溫度45/50/55累加，100度最高溫度。
⑨	保溫	保溫最長2小時，設定完溫度後，再按保溫，保溫燈亮，溫度到發出嗶嗶聲。

使用說明



加水注意:當【加入的水溫】高於【設定溫度】時，則不會加熱。
機體會自動偵測水溫並於螢幕顯示。

1 使用前注意:

- 1、水的沸點依環境(海平面、大氣壓)環境下沸騰為100度，如高山、低壓環境下則沸騰後水溫會較低。
- 2、請勿讓本產品缺水情況下通電，此為乾燒狀態，安全設置雖有乾燒斷電防護，但持續使用不當，產品仍會減低壽命的。
- 3、本產品有內建“提壺記憶”，◎提壺後仍會持續保溫為提壺記憶此功能只在於提【十次內】【溫度不低於8度以下】，才會開啟。
- 4、加水量不低於最低水位線0.5LMIN，加水時請看產品玻璃內壺有水位線。
- 5、若連續煮水時，加水請小心，開蓋時，蒸氣會噴發，須注意手不要靠近蒸氣處。



使用說明


2 使用時注意: ※回主畫面(所有圖示都顯示)為待機狀態

- 1、加水後，插頭插上，將水壺放在底盤上，顯示為主畫面，按開機鍵，則會直接默許加熱到100度沸騰，煮開水時使用。
- 2、使用中，會先顯示當前溫度，再顯示持續加熱的溫度。
- 3、加熱到沸騰100度嗶嗶兩聲 → 溫度到會停止加熱，回到待機狀態。




3 設定溫度: ※回主畫面(所有圖示都顯示)為待機狀態

- 1、4個溫度快捷鍵(40度/70度/80度/90度)【沒有煮沸的溫度請勿用生水】
 - 2、主畫面顯示下，按下所需快捷鍵溫度。
 - 3、螢幕顯示所選快捷鍵圖示，數字顯示加熱中的溫度。
 - 4、溫度到，嗶嗶兩聲，自動回到主畫面待機狀態
- ◆ 一次性設定，溫度到嗶嗶兩聲轉待機狀態，需再次設定溫度或關機。

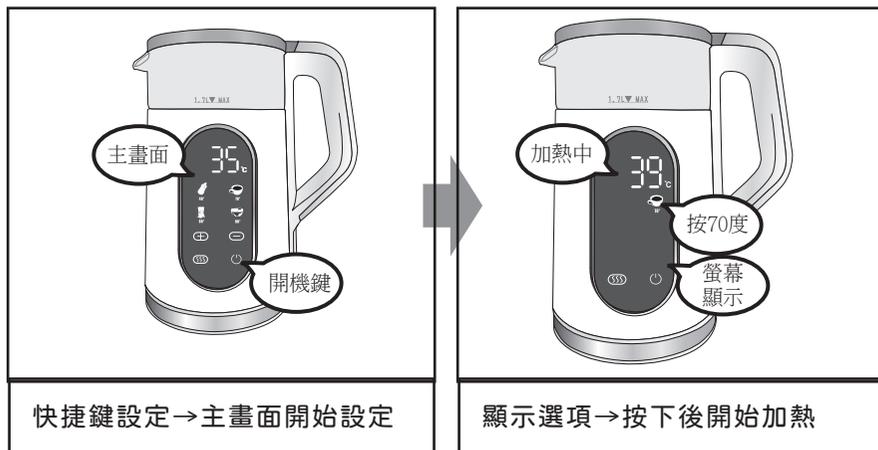

4 自訂溫度:

- 1、主畫面顯示下，若當前溫度為35度，按下(+)鍵後，每次溫度增加5度，直到最高100度，(-)鍵5度遞減至最低40度。
- 2、溫度達到後，嗶嗶兩聲回到待機狀態。
- 3、在使用中，若溫度本身加熱到超過預設值，則溫度按下(-)無作用，需等溫度冷卻。例如:溫度已經加熱到80度，但想設定咖啡70度，則跳回主畫面，發出嗶嗶兩聲，(機器認為溫度已到70度，所以發出提示音後，回主畫面待機。

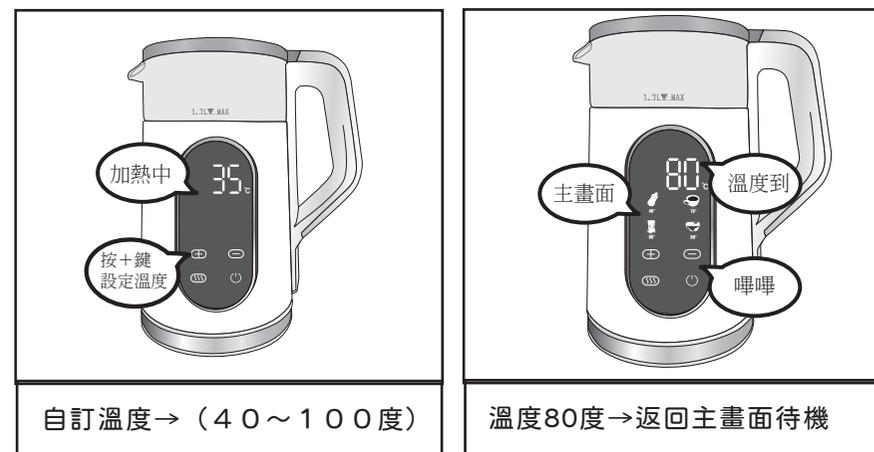


正常使用狀態下!
若設定減溫(-)直接回主畫面
是因為【機器溫度】高於【減溫溫度】
機器判定為溫度已達到
直接返回主畫面

5 保溫功能:

※燈閃爍→保溫設定執行中；嗶兩聲→提醒溫度達到


- 1、保溫最長“一次”可保溫兩小時，保溫結束→主畫面→待機狀態。
- 2、主畫面中，選擇開機鍵打開後，按保溫鍵《燈閃爍》，持續加熱，溫度到100度後自動保溫，低於5度繼續加熱。
- 3、主畫面中，選擇快捷鍵圖示，按保溫鍵《燈閃爍》，螢幕顯示持續加熱中的溫度，溫度達到後自動保溫，低於5度繼續加熱。
- 4、主畫面選擇【+】設定溫度，按下保溫鍵《燈閃爍》，螢幕顯示持續加熱中的溫度，溫度達到後自動保溫，低於5度繼續加熱。
- 5、所有保溫的溫度，設定低於5度內持續加熱再保溫，最長2小時，聽到嗶嗶兩聲，回到主畫面，待機狀態，若需要再保溫，再重複以上動作。
- 6、建議每一次保溫後，要讓機體靜置冷卻至少3分鐘，再繼續使用。

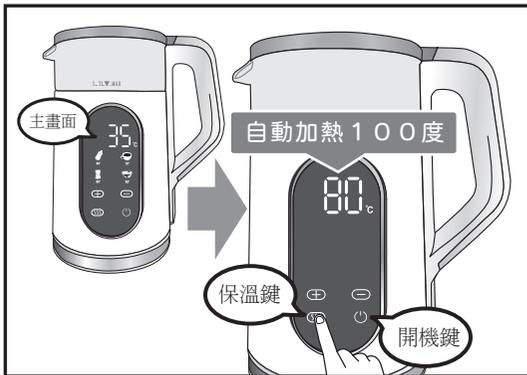

按開機鍵→再按保溫鍵



保溫燈持續閃爍→100度自動保溫

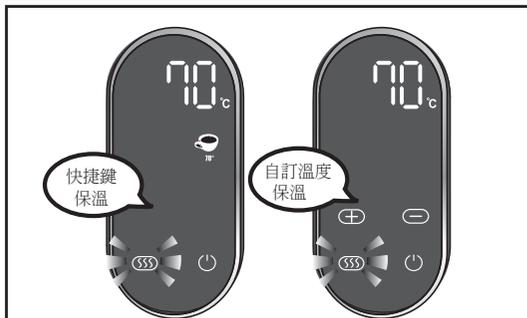

設定保溫過程中→保溫燈閃爍




保溫內建時間2小時→嗶嗶2聲


6 清潔注意:

※避免水垢建議加入純水，不使用地下水

- 1、清潔前請先拔掉擦頭，禁止使用中清潔玻璃壺內壺或外殼。
- 2、若剛使用完，並且熱水滾燙，請先等待冷卻再清潔。
- 3、先將玻璃壺洗乾淨，然後放入熱開水和小蘇打，攪勻之後等待30分鐘，冷卻後的水倒出，再用清水沖洗一遍，外殼軟布擦拭即可。
- 4、洗好的玻璃壺倒放，底下墊一塊軟毛巾吸乾水份放置一晚，隔天可直接清洗使用，每次清洗完請記得用軟毛巾擦拭電源線，避免灰塵髒污。
- 5、底盤使用完可直接用軟毛巾擦拭，連接水壺的連接器請勿水洗，若滴到果汁或卡殘渣，請小心用毛巾擦拭，或軟毛刷刷掉，收納線時纏繞底部沿著纏繞盤將線收納好。
- 6、若長期不使用請收納至包裝盒內，收藏請勿放在曝曬陽光的位置，或是過於潮濕的地方，請保持乾燥。

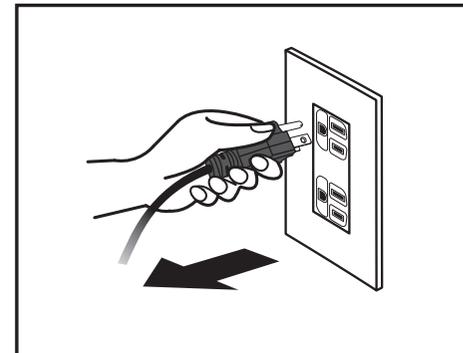


清潔需拔插頭

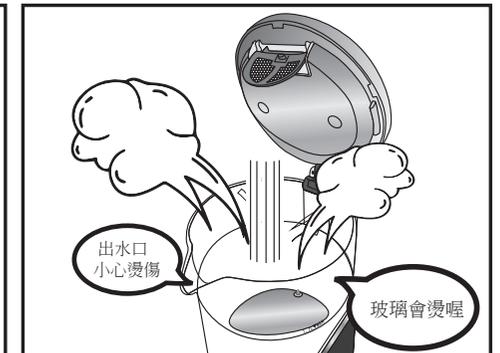

小蘇打粉加入熱水



不開機擦拭避免觸碰操作面板

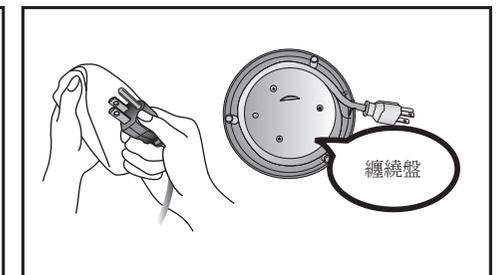

定期清潔插頭、底盤

產品名稱/型號	雙層防燙玻璃快煮壺 KT-1723TB
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
容量(公升數)	1.7L (0.5-1.7)水位線
產品尺寸	222x154.5x256.8mm
淨重	1.21KG
原產地	原產地
材質	壺身:PP/耐熱玻璃 電熱盤; 內壺底:304不鏽鋼 底座:PP 上蓋濾網:PP/尼龍
 廢電池、紙類 塑膠類請回收	

限用物質含有情況標示

設備名稱：快煮壺		型號(型式)：KT-1723TB				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電源耦合器	○	○	○	○	○	○
溫控開關鈕	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
壺體	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月。**
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※**過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。**
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

※製造年份及製造號碼：XX-XXXXXXXXXX

製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼。

簡易故障排除

※下列狀況發生時，請參照表列處理方式故障排除，作為送修前之參考。

問題狀況	原因 / 排除對策
無電源 / 不加熱	「插頭」未插入插座或未牢固插入 →將插頭插入插座到底或插入另一個插座
「本體」、「底座」無法密合	「本體」、「底座」之「連接器」有異物 →重新提起本體，清除異物後重新放回底座。 「本體底部」受到撞擊變形→請電洽售後服務商處理
水垢過多	電熱盤水垢附著→參照第11-12頁《壺內水垢的處理方式》
倒水時滴水、溢水	「上蓋」未蓋緊→打開上蓋，再重新蓋緊。 倒水速度太快、傾角過大→緩慢倒水

※若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請即刻通知本公司服務單位處理。