


尚朋堂



SF-101TM 直立式旋網扇

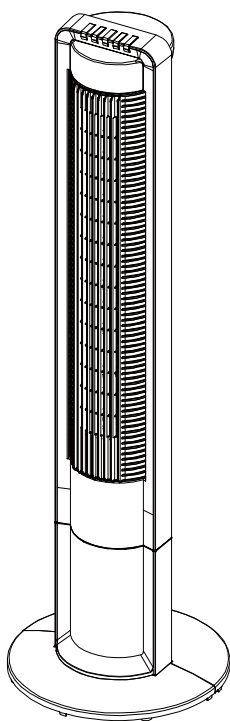

總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

零件部位說明

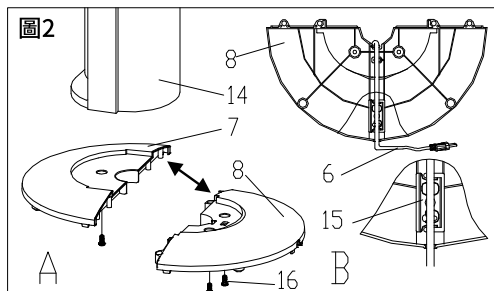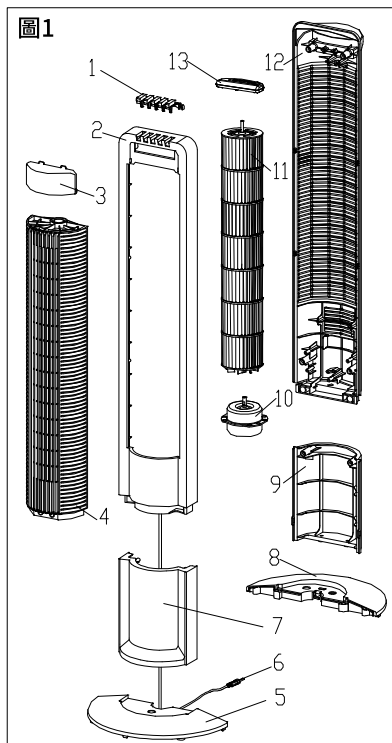

零件名稱

1. 按鍵 2. 前殼 3. 裝飾板 4. 前網
5. 前底座 6. 電源線 7. 下前殼 8. 後底座
9. 下後殼 10. 電機 11. 風輪 12. 後殼
13. 遙控器 14. 機身 15. 扣線槽
16. 底座螺釘


安裝方式

1. 拆開包裝袋，先將前底座與後底座相互扣緊，同時將電源線穿過底座的中央孔，然後將底座的定位與風扇機身的定位相互配合，再用螺絲刀將三顆M5×12的底座螺釘擰進螺絲孔中，並且擰緊（見圖 2A）。
2. 如圖2B那樣，將電源線扣於扣線槽中固定，裝配完畢。

※使用產品前請務必仔細閱讀本使用說明書，並將說明書妥善保存。

使用方式

圖3

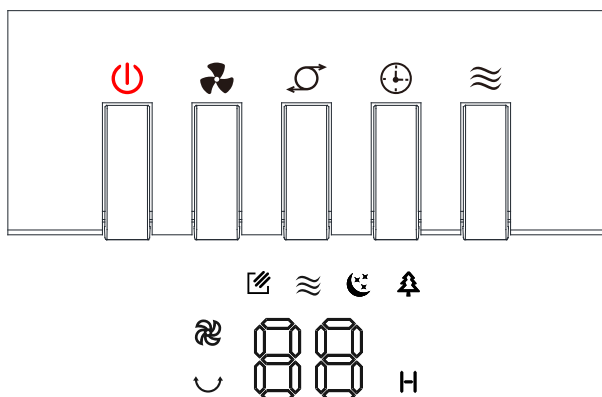

一、採用輕觸開關控制

1. 輕輕按下面板的「開/關」 按鈕啟動風扇，之後以弱檔風速運行或以上次停機時記憶的風速運行，再選擇相應功能按鍵。

2. 功能按鍵說明：(見圖 3)

a. 開/關 ：

控制風扇的啟動與關閉，連續按該鍵風扇以開機→關機循環轉換。

b. 風速 ：

分弱、中、強檔，分別用數字F1、F2、F3 來表示，當風扇運行時連續按該鍵風扇以F1→F2→F3檔風速循環轉換。

C. 定時 ：

有12檔，即1小時、2小時、3小時...12小時，分別用 1H、2H、3H...12H 來表示，即 1H 表示 1 小時，2H 表示 2 小時，依此類推。風扇運行時，每按鍵一次增加1小時，最長定時為12小時。啟用定時功能後，風扇上定時數字會隨著時間的過去遞減，並顯示預設剩餘時間，達到預定時間後，整機會關閉，並記憶當前的風速，下次開機時會以該風速運行。

d. 搖擺 ：

當風扇處於運行狀態時按一下按鍵，風扇前殼開始搖擺，再按一下按鍵，風扇前殼停止搖擺。

使用方式

e. 風類 $\approx$:

風扇啟動後，以正常風運行，連續按此鍵，以自然風 $\approx$ - 睡眠風 ☾ - 森林風 🌲 - 正常風 ☼ 循環轉換，同時相應指示燈亮。

關閉顯示: 長按風類鍵5秒可關閉顯示，按任意鍵可重新點亮顯示(含遙控器風類鍵)。

正常風: 以設定弱(F1)、中(F2)、強(F3)恆定風速運行。

自然風: 風量柔和舒適的仿大自然吹風效果，配合風速按鍵以產生強、中、弱的自然風。

睡眠風: 專為睡眠而設計，其風量會隨著時間的過去而逐漸減弱，與定時鍵配合使用能有效防止夜間風量過大而使人著涼，其減弱規律如下：

(a). 當風速設定為強風時，風扇則以強自然風運行半小時，然後轉為中自然風運行，半小時後則轉為弱自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。

(b). 當風速設定為中風時，風扇則以中自然風運行半小時，然後轉為弱自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。

(c). 當風速設定為弱風時，風扇以弱自然風運行，直至預定時間結束或關機為止。



森林風: 慢速變化的風，模擬森林中的吹風效果。

二、採用遙控控制：

1. 風扇面蓋背部設有遙控器放置座，只要將遙控取出(見圖4)，便可使用遙控，不用時將其按原來那樣放回即可。

2. 遙控器使用前必須裝入兩顆四號電池，安裝時先將遙控器背部的電池盒按箭頭方向推出，按圖5所示放入電池(注意電池極性不能裝反，否則會損壞遙控器)，然後推回原處，便可使用。

3. 遙控器各按鍵功能的定義與面板按鍵相同(見圖5)，具體操作請參照功能按鍵說明。每按鍵一次，遙控信號指示燈都會閃亮一下，表示遙控動作的發生。

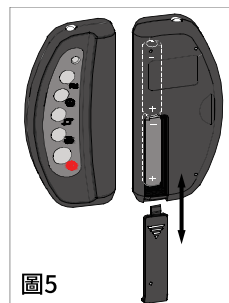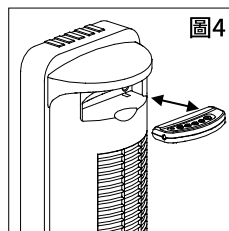

使用安全及注意事項

清潔與保養

1. 在進行清潔保養工作之前，請關機，並拔下電源插頭。
2. 清潔表面時，請使用軟薄紙或軟布將機身、後殼和底座擦拭乾淨。
若塵埃或塵垢不易去除，可用肥皂水等中性洗滌劑擦拭，請勿使用汽油，稀釋劑及其它溶液。

使用安全及注意事項

1. 請務必將風扇置於平坦、穩定的地方使用，切勿使風扇傾斜或翻倒。
2. 使用風扇時，切勿把手指或其它物件伸入進風後網內。
3. 移動時，請先關閉電源，並拔下電源插頭，待風輪靜止後，輕輕移動，不要跌撞，使風扇受到強烈的沖擊。
4. 如果電源線損壞，爲了避免危險，必須由製造廠或其維修部或類似的專職人員更換。
5. 風扇零件易遭油污阻塞，因此應避免在廚房等多油煙的地方使用，長期不用時，請撥下電源插頭，並用塑料袋封裝，置於陰涼乾燥處存放。
6. 在拆卸或安裝護網前請確認電扇已切斷電源。

簡易故障排除

若風扇出現故障，在委託維修之前，請先行按下列要點檢查一下：

1. 風扇不轉，指示燈不亮：
 - ★ 檢查電源插頭是否接觸良好。
 - ★ 清潔與保養時進風後網是否安裝好。
2. 遙控不良：
 - ★ 檢查遙控器電池是否裝反，電池是否已失效。
 - ★ 若遙控器指示燈亮，可將遙控發射頭對準裝飾環（指示燈位置）。

若仍不能解除，請到本公司指定維修點修理。

產品資訊

產品簡介

- ☆ 立柱式外形設計、美觀、大方；
- ☆ 前殼旋轉式送風，設計新穎；
- ☆ 遠距離紅外遙控與輕觸按鈕雙重控制，使用更加方便、安全；
- ☆ 正常風、自然風、睡眠風、森林風，風量自由選擇更加舒適；
- ☆ 12小時定時功能；


電壓：110V 頻率：60Hz 功率：40W 風輪規格：Φ 90 × 520mm

附件表

名 稱	規 格 (mm)	數 量
十字螺釘	M 5 × 12	3
遙控器	(不帶電池)	1

電氣原理圖

產品設計若有變更，恕不另行通知

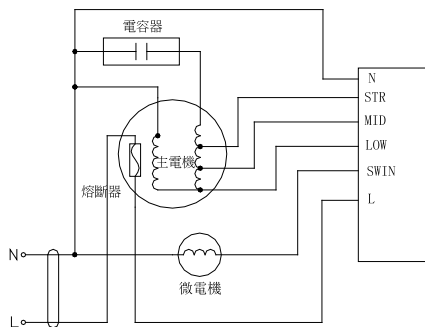

限用物質含有情況標示

設備名稱：直立式旋網扇				型號：SF-101TM		
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	-	○	○	○	○	○
電路板組	-	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
電源線	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt％”及“超出0.01 wt％”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

安全注意事項：

- 1.孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 2.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL：(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL：(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL：(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL：(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL：(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL：(06)279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL：(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。


全省免費服務電話：0800-828-239

※製造年份及製造號碼：XX-XXXXXXXXXX

製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。



※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。