


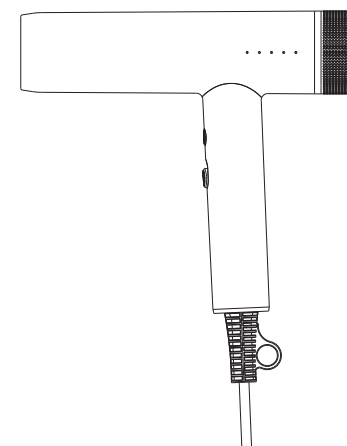

SH-GU18

負離子高速吹風機

使用說明書



總代理 **偉昕企業股份有限公司**
地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號
電話：(02)2452-7872

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


注意事項

- 請務必使用110-120V或220-240V的交流電。
- 自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。
- 機身內部呈現紅色、冒出煙霧或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。
- 請勿毀損電源線，使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。
- 本產品若有電源線損壞、斷裂或其他使用問題，請勿自行拆卸、修理及更換零件，以免發生危險，請向經銷/售後服務商聯絡。
- 請勿將電法線纏繞於主機上。
- 本產品開啟後請勿閒置，請勿放置於耐熱度低的物品上，例如：棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處，以免發生危險。
- 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。
- 請勿在使用時遮擋入風口與出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 請勿與噴霧式髮膠同時使用。
- 除吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。
- 使用時請距離頭髮10公分以上的距離；熱風吹向同一處時，請維持在20至30秒內。
- 使用時請小心避免毛髮捲入風口。
- 入風口破損狀態下請勿使用。
- 使用中或剛使用完畢時，配件與出風口溫度極高，請勿觸摸以免燙傷。
- 請勿用於假髮或髮片（接髮）。
- 手部潮濕時請勿使用，以免發生觸電危險。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水，以免造成產品損壞或觸電危險。
- 請勿作為業務用途；勿放置於不特定多數人可取用的場所。
- 請勿靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。
- 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使吹風機斷電亦可能發生危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




非本公司修理技術人員，如任意拆卸及修理，造成本產品故障，本公司不負保固維修及一切損害之責任。

各部位名稱

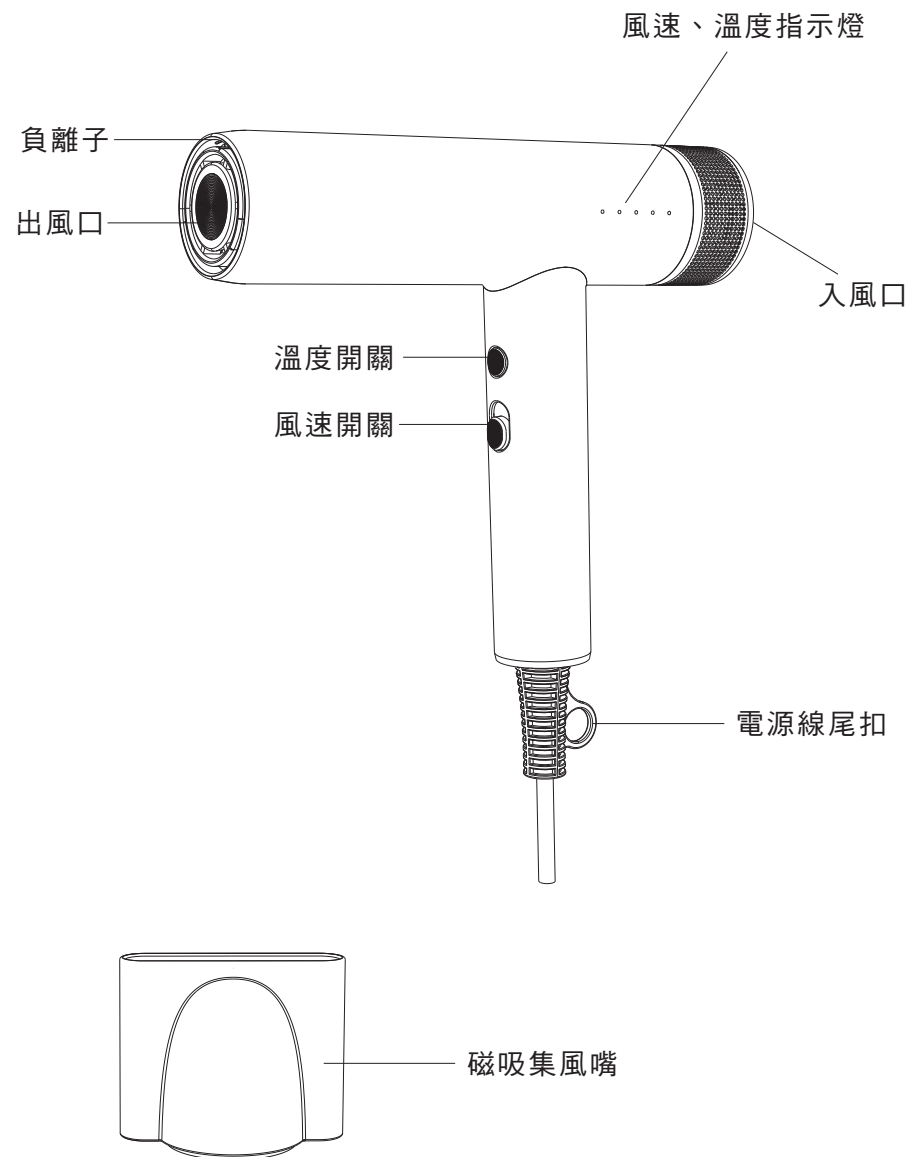

使用方法

- 將電源插頭插入插座前，請先確認風速開關鍵位於關機的位置。
各檔位對應如下圖：

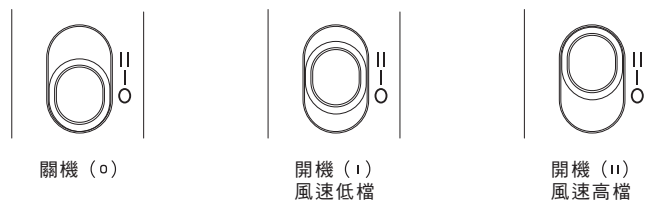

- 當風速調至“Ⅰ”檔時，左邊藍色風速指示燈1個燈亮；當風速調至“Ⅱ”檔時，左邊藍色風速指示燈2個燈亮；此時右邊溫度指示燈全暗，溫度為冷風；按一次溫度開關鍵右邊溫度指示燈白色燈亮；再按一次按鍵右邊橘色燈亮，再按一次右邊紅色燈亮；分別表示溫度為低溫、中溫、高溫，如此循環。各指示燈對應如下圖：



- 當長按2秒溫度開關鍵開始冷熱風循環功能，即5秒冷風、5秒熱風循環。此時風速指示燈與溫度指示燈交替閃爍。
- 使用完畢後，請將風量開關鍵切換至“0”關機，並自插座上拔除電源插頭。


※本產品於下次開機使用時，會默認上次關機前溫度檔位功能。

緊急處理方法

- 1.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- 2.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具類似資格的人員更換，以避免發生危險。

清潔與保養

- 清潔前務必拔下插頭，待機體冷卻後再進行。
- 本體請使用乾燥的軟布擦拭污垢，當污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於用水稀釋的中性清潔劑中，並確實擰乾後再擦拭。
- 請定期清潔電源插頭、電源線的灰塵、異物。
- 不可使用汽油、去污粉、去污刷(尼龍、金屬刷，等)、漂白劑等物來清潔本產品。
- 逆時針方向旋轉入風網罩向後拔拉(如下圖所示)，即可取下入風網罩。取下網罩後用乾燥乾布、軟毛刷、牙刷等工具清除網罩及不鏽鋼濾網表面的灰塵等附著物，請勿用水清洗不鏽鋼濾網，否則可能會導致故障。

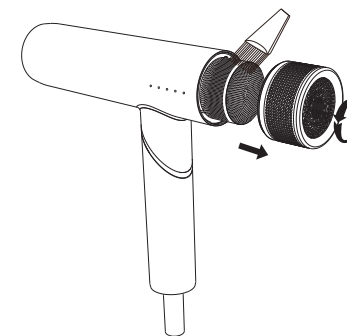

- 清潔完畢後將入風網罩對準機身卡槽插入，再順時針方向旋轉，即可將入風網罩安裝完成。

注意：主機不可浸入水中或其他溶液中清洗！

注意：在清潔前，請確認插頭已拔出插座。

注意：嚴禁使用金屬類、硬質器具及化學物品清洗。

簡易故障排除

故障現象	原因	排除方法
開機後不運轉	1. 未接通電源 2. 線路板損壞	1. 插好電源插頭 2. 與本公司服務站連絡
使用到一半自動關機	1. 有堵風情況 2. 線路板損壞	1. 關掉開關並拔下插頭，待產品冷卻後重新啟動 2. 與本公司服務站連絡
內部線圈發紅	1. 入風網堵塞 2. 發熱絲異常	1. 關掉開關並拔下插頭，待產品冷卻後清理入風濾網 2. 與本公司服務站連絡
電源線、電源插頭異常過熱	1. 電源線損壞	1. 與本公司服務站連絡
使用中聞到焦味	1. 內部零件損壞	1. 與本公司服務站連絡
使用時聲音異常	1. 馬達損壞	1. 與本公司服務站連絡

※若本產品有故障情形發生時，請先不要使用本產品，應立即將電源插頭拔掉，並與本公司聯絡，切勿自行拆卸維修，或更換零件，以避免發生危險。

規格

產品型號	SH-GU18
額定電壓/頻率	100-240V~ / 50-60Hz
總額定消耗電功率	900-1250W
產品重量	約519g
產品尺寸	210x51x225mm
負離子濃度	1000萬以上(10million/cm cube)

限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機				型號：SH-GU18		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲等..)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管(泡)、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限 電壓110V/60HZ地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂各區服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

消費者服務電話：0800-828-239

※製造年份及製造號碼：XX-XXXXXXXXXX

製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼



尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。