



SO-9646EC 電烤箱

適用於家庭使用



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

使用前須知

使用本產品前請遵守如下安全預防措施：

1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書。
2. 電烤箱在工作時或剛用完後，外表面溫度較高，切勿觸摸，須使用隔熱手套或隨機附送的專用取盤夾取出食物。
3. 烤箱在使用時，不允許小孩操作或過於接近烤箱。切勿讓小孩單獨使用或將烤箱置於小孩能觸及的地方。
4. 嚴禁將電源線、插頭及電烤箱浸入水中或其他液體中，以防有觸電的危險。
5. 切勿將電源線懸掛在廚櫃/桌子的邊緣或高溫表面。
6. 如果發現電源線、插頭損壞或電烤箱出現故障之後，請務必停止使用，找專業人員維修或更換。
7. 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造商或專業人員來更換。
8. 切勿損壞、過分彎曲、拉伸、扭轉電源線；不可在電源線上放重物或夾住電源線。
9. 當電烤箱不使用時，應將插頭從插座內拔出，以免因絕緣老化而發生觸電或漏電火災。
10. 應正確使用配套的電烤箱附件，避免人為的操作而造成的火災或傷害。
11. 應將電烤箱放置在乾燥的環境中，不可以在室外使用本產品。
12. 電烤箱使用過程中，四周需保持至少10cm的距離空間。
13. 電烤箱使用時請放於平穩處，切勿靠近易燃物品。
14. 只能烤食物，不得將大塊食物或金屬物品放入電烤箱中燒烤，以免產生火災或危險。
15. 不得將下列物品放入烤箱中燒烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃物品等等。
16. 移動或檢修電烤箱時，應先拔掉電源線插頭，等電烤箱冷卻後再進行。
17. 電烤箱工作時，必須小心移動烤盤或其他附件，避免因高溫油或高溫液體燙傷。
18. 使用電烤箱時應避免被鋒利的邊緣劃傷。
19. 電烤箱上不得放置任何物品，切勿蓋著或遮擋電烤箱的散熱孔。
20. 玻璃門上禁止放置任何物品。
21. 電烤箱的加熱管上，禁止直接放置烤盤或其他物品。
22. 本產品僅適用於家庭使用，切勿將此電烤箱用於未指定之其他用途。
23. 一切維修事項須由專業的維修人員進行。

使用前須知

24. 電烤箱屬於I類家用電器，必須可靠接地，接地線和電源線應嚴格區分，嚴禁將插座中的電源線和接地線搭接在一起。
25. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
26. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

 注意熱表面

使用指南


首次使用電烤箱前，需注意：

1. 仔細閱讀說明書。
2. 將烤箱內或包裝箱內的附件、配件全部取出。
3. 使用溫水清潔烤架和烤盤等配件，用浸過清潔劑的柔軟濕布擦拭烤箱內部，等待完全乾燥後再使用；
4. 烤箱周圍應該預留足夠的空間，保證烤箱表面到其他物品10cm以上的空間距離，並且烤箱頂部不能放置任何物品；
5. 初次操作電烤箱前，應將溫度設置旋鈕調到最大（一般250刻度處），先預熱15-20分鐘以除去電烤箱上留下的保護油塗層，此過程中有煙霧冒出，屬正常現象。

產品規格

額定電壓及額定頻率	110V~60Hz
額定功率	1500W
產品容量	46公升

主要零部件說明

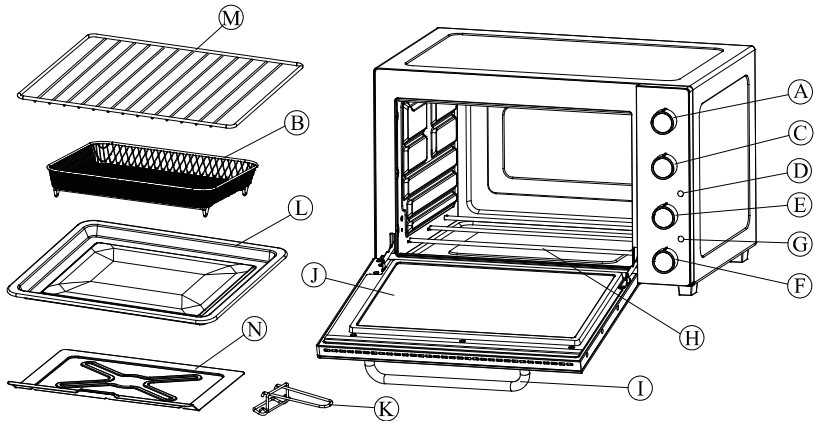

A: 上管溫度設置旋鈕

B: 氣炸籃

C: 旋風/發酵功能設置旋鈕

D: 旋風功能指示燈

E: 下管溫度設置旋鈕

F: 時間設置旋鈕

G: 電源指示燈

H: 發熱管

I: 門把手

J: 玻璃門

K: 取盤夾 (用於取出烤盤或烤網)

L: 烤盤

M: 烤網

N: 集屑盤

●上管溫度設置旋鈕 (A)：

控制內腔體上部溫度實現上部烘烤，可根據不同的食物，選擇不同的溫度。順時針將溫度旋鈕旋轉至您想要的溫度，溫度可選擇範圍 (100-250℃)。

●下管溫度設置旋鈕 (E)：

控制內腔體下部溫度實現下部烘烤，可根據不同的食物，選擇不同的溫度。順時針將溫度旋鈕旋轉至您想要的溫度，溫度可選擇範圍 (100-250℃)。

●時間設置旋鈕 (F)：

按順時針方向旋轉時，可以設置烘烤的時間，此時烤箱通電，電源指示燈將點亮。聽到一聲清脆鈴聲，表示結束運行程式。最多可設置60分鐘，計時器也是“通/斷”總開關，調節至“關”時，烤箱處於斷電狀態。當烤食物所需時間少於10分鐘時，首先把計時器旋過10分鐘再往迴旋到所需時間位置。

●發酵/旋風旋鈕 (C)：

按順時針方向旋轉，旋風功能開啟，此時旋風功能開啟，旋風功能指示燈恆亮。按逆時針方向旋轉時，發酵功能開啟。

主要零部件說明

- 旋風/發酵功能設置旋鈕（C）：可開啟或關閉旋風、發酵功能。
- 旋風功能指示燈（D）：當旋風功能開啟時，電源指示燈會一直亮。
- 電源指示燈（G）：工作過程中，電源指示燈會一直亮。
- 烤網（M）：用來放各種燒烤的食物，可單獨放置在層架上使用。
- 烤盤（L）：用來放各種燒烤的食物，可單獨放置在層架上使用。如果食物放在烤網上，應將烤盤放在烤網下面盛接燒烤時滴下的油汁，否則將難以清潔。會出汁或油的食物應儘量放置在烤盤上烘烤。
- 取盤夾（K）：用於卡住並取出烤盤和烤網，烘烤完畢的食物會非常燙，切記必須用取盤夾取出，絕對不能用手直接觸碰以免燙傷。
- 集屑盤（N）：用於接取麵包屑、蛋糕屑等固體食物渣屑。
- 氣炸籃(B): 用來放各種氣炸的食物，需放置在烤盤上使用，烤盤上可先鋪一層鋁箔紙便於清潔。氣炸方式可以減少食物油脂攝取，飲食更健康。

使用說明

- ▲ 本產品所有溫度測試是在室溫25°C下進行的，室溫變化可能造成誤差，請您見諒。
- ▲ 開始烘烤食物前建議烤箱應先預熱。旋轉上管溫度旋鈕和下管溫度旋鈕設定預熱溫度，旋轉功能旋鈕到“關”位置，旋轉時間旋鈕設定預熱時間後開始加熱。一般預熱時間為5~10分鐘。

1. 一般烘烤

- ① 預熱結束後，將食物放在烤盤內或烤網上插入烤箱腔體內，根據食物的高度選擇適當的內腔層架。注意烤箱預熱後溫度非常高，務必使用隔熱手套或取盤夾將食物放進烤箱內。
- ② 旋轉溫度設置旋鈕（A和E）選擇所需的溫度。
- ③ 旋轉功能設置旋鈕（C）到“關”位置。
- ④ 旋轉時間設置旋鈕（F）設定烘烤時間。
- ⑤ 烘烤完成後，使用取盤夾夾緊烤盤或者烤網來取出食物。烤好的食物溫度非常高，切勿用手觸碰取出。
- ⑥ 將時間設置旋鈕轉到“關”並拔下電源插頭。

特別說明：

上下管溫度的測定是在使用烤盤的情況下進行的。在用網架烘烤食物時，網架上下層之間熱量是相互對流的，可能會出現上管和下管溫度趨於接近的情況造成和設定溫度刻度值存在差異的情況，此為正常現象。

由於內腔體上下部分相互產生熱輻射流動，因此上下管溫度調節的差值不能超過60°C，否則無法實現的。

溫馨提示：

請勿使用塑膠或紙質等易燃物於容器上；請勿使用玻璃或陶瓷的盤子或蓋子；請勿讓油脂直接滴落到烤箱底部，烤製含油脂較多的食物時，請將烤盤放於烤網下；按照食譜或個人喜好設置您想要的溫度。

2. 旋風烘烤

旋風烘烤是通過腔體內部的風扇加速熱量流動，使腔體內部熱量分佈更均勻，實現更快的烘烤速度和更均勻的食物上色效果。

- ① 預熱結束後，將食物放在烤盤內或烤網上插入烤箱腔體內，根據食物的高度選擇適當的內腔層架。注意烤箱預熱後溫度非常高，務必使用隔熱手套或取盤夾將食物放進烤箱內。
- ② 旋轉溫度設置旋鈕（A和E）選擇所需的溫度。
- ③ 旋轉功能設置旋鈕（C）到“旋風”位置。
- ④ 旋轉時間設置旋鈕（F）設定烘烤時間。
- ⑤ 烘烤完成後，使用取盤夾夾緊烤盤或者烤網來取出食物。烤好的食物溫度非常高，切勿用手觸碰取出。
- ⑥ 將時間設置旋鈕轉到“關”並拔下電源插頭。

特別說明：由於旋風功能會加快內腔熱量與外部較低溫度空氣對流，食物吸收熱量，通常在此狀態下內腔溫度會比設定溫度刻度值低20°C，此為正常現象。

使用說明

3. 發酵功能

在製作過程中，我們使用酵母發酵，當麵糊加入酵母后，酵母即可吸收麵糊中的養分生產繁殖，並產生二氧化碳氣體，使麵糊形成膨大、鬆軟、蜂窩狀的結構組織。使用此功能時，需要將下火溫度設置旋鈕（E）調到“低”位置，然後旋轉功能設置旋鈕（C）到“發酵”位置，最後旋轉時間設置旋鈕（F）設定發酵時間即可。

清潔及保養

1. 在清潔電烤箱前應首先拔掉電源插頭，待烤箱完全冷卻後方可進行。
2. 電烤箱內外表面、烤盤、烤網的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水抹乾淨。
3. 不得使用硬刷子和物品洗刷刮削以免損壞電烤箱內表面及烤盤、烤網的保護層。
4. 不得使用汽油、去漬水、拋光劑等有毒和腐蝕性清潔劑進行清潔。
5. 使用電烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾後再插上電源。
6. 請不要擦拭發熱管，發熱管能自我清潔。
7. 嚴禁將電烤箱浸入水等液體中。

限用物質含有情況標示

設備名稱：電烤箱

型號：SO-9646EC

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電子零件 (含溫控器,定時器)	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼,固定片,螺絲)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %及“超出0.01 wt %係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

注意事項：

- 1. 本產品僅供家庭使用
- 2. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
- 4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

※製造年份及製造號碼：XX-XXXXXXXXXX

製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的產品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。



尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：電烤箱		型號：SO-9646EC
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。